
GUIDA BREVE AL COLLEGAMENTO DEL TELEFONO ALADINO WI-FI ALLA RETE WIRELESS

Dopo aver configurato il modulo aggiuntivo Wi-Fi come descritto nell'apposito manuale, procedere alla configurazione del telefono Aladino Wi-Fi come descritto di seguito.

Prendere la Lettera Alice Card, inclusa nella confezione del modulo Alice Wi-Fi, e la Lettera di Attivazione dell'opzione Alice Mia contenente i numeri telefonici aggiuntivi, inviata da Telecom Italia.

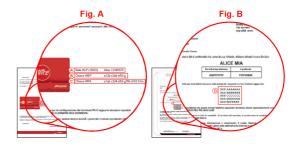

⇒TELECON

Tali lettere dovranno essere consultate durante la procedura di colle-gamento del telefono Aladino Wi-Fi alla rete wireless.

1 Accendere il telefono Aladino Wi-Fi premendo a lungo il tasto \mathbf{x}^0 .

Nel caso in cui nel telefono sia stata inserita una carta SIM per scaricare i numeri del proprio cellulare, il telefono richiederà di inserire il relativo codice PIN; una volta inserito, premere il tasto funzione "OK" posizionato sulla sinistra del display.



Nel caso in cui nel telefono sia stata inserita una carta SIM per scaricare i numeri del proprio cellulare, il telefono richiederà di inserire il relativo codice PIN; una volta inserito, premere il tasto funzione "OK" posizionato sulla sinistra del display.




Quando viene richiesto il codice di attivazione, inserire la Chiave WPA indicata nella Lettera Alice Card (vedi punto C della figura A al punto 1), senza introdurre caratteri maiuscoli e senza lasciare spazi tra un carattere e l'altro. Quindi confermare con il tasto funzione "OK".

NOTA: prestare attenzione alle differenze tipografiche che distinguono la lettera o (Otranto) dal numero 0 (zero).



Per registrare ALADINO Wi-Fi sulla rete wireless premere il pulsante Reg (pulsante di registrazione Wi-Fi), posto sul retro del modulo Alice Wi-Fi utilizzando una punta (per es. quella di una matita o di un piccolo cacciavite).

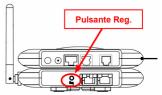

Inserire sull 'ALADINO Wi-Fi il N.º di telefono che avete deciso di associare a quel terminale scegliendolo tra i numeri telefonici personali come indicato nella Lettera di Attivazione del servizio Alice Mia (vedi D della figura B al punto 1), e confermare con il tasto funzione "OK".

NOTA: è possibile registrare un solo numero telefonico personale per ogni telefono ALADINO Wi-Fi.



7 Il telefono verifica se il numero introdotto è corretto e disponibile. Se il numero è valido, questo viene visualizzato sul display di ALADINO Wi-Fi a conferma dell'associazione correttamente avvenuta. A questo punto è possibile effettuare e ricevere telefonate.



Per le istruzioni sulla modalità di funzionamento o sulle procedure da effettuarsi in caso di segnalazione di errore nel corso della configurazione, si veda l'apposita "Guida all'Uso" del telefono Aladino Wi-Fi.

Aggiornamento Software

Il Software di Aladino Wi-Fi può essere aggiornato da remoto. Nel caso la rete richieda un aggiornamento SW il telefono visualizzerà il sequente messaggio:



Premendo 'OK', il telefono inizierà la procedurà di aggiornamento SW.

Premendo 'Esci' la procedura di aggionamento non verrà effettuata immediatamente ma verrà riproposta successivamente.

Una barra in movimento indicherà l'avanzamento progressivo del caricamento del SW.

Una volta completato l'aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente. Se l'aggiornamento SW non è riuscito, verrà effettuato successivamente.

Le possibili cause di errore sono le seguenti:

- Numero telefonico non corretto: il numero telefonico inserito non è un numero corretto. Il telefono chiede di introdurre un nuovo numero telefonico.
- Numero di telefono già assegnato: il numero telefonico introdotto è già assegnato ad altro telefono. Il telefono chiede di introdurre un numero telefonico non ancora assegnato.
- Errore di configurazione: le informazioni di provisioning non sono state ricevute correttamente. Il telefono chiede di introdurre un nuovo numero telefonico.
- Attivazione non riuscita: le informazioni di provisioning non sono state convalidate dal fornitore del servizio. Nel caso in cui sul display del telefono fosse visualizzato questo messaggio di errore, occorre spegnere e riaccendere il telefono.
- Provisioning non effettuato: la procedura di provisioning è fallita. Nel caso in cui sul display del telefono fosse visualizzato questo messaggio di errore, occorre spegnere e riaccendere il telefono.

NOTA1)

NOTA1)

Per cambiare la tipologia di lingua impostata utilizzare l'opzione menu Lingua (Menu 5.5).

Informazioni sulla sicurezza

Per un corretto e sicuro funzionamento del telefono, è necessario leggere attentamente le seguenti informazioni prima di procedere all'installazione e all'utilizzo del telefono.

Convenzioni

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può comportare a danni al telefono Aladino Wi-Fi o altri gravi danni.

NOTA

Informazioni aggiuntive da utilizzare come riferimento.

Simboli



Indicazione di attenzione generica.



Divieto di effettuare una determinata operazione sul prodotto.



Invito ad eseguire una determinata azione richiesta.





Evitare il contatto di oggetti metallici con i punti di alimentazione della batteria



Il telefono Aladino Wi-Fi come tutti i prodotti similari può causare interferenze. Rispettare le normative speciali e di sicurezza in vigore in alcune zone (ambienti protetti, ospedali..)



Utilizzare esclusivamente il caricatore, le batterie e gli accessori forniti con il telefono Aladino Wi-Fi.

L'uso di altri caricatori, batterie ed accessori non originali può risultare dannoso al prodotto e alle batterie stesse.



Non installare il telefono in aree polverose o in ambienti che prevedono variazioni di temperature eccessive.

Il prodotto si puo' danneggiare.



Non installare il telefono vicino a fonti di calore (caloriferi, forni, etc.).

Il prodotto si puo' deteriorare.



Non utilizzare il telefono in prenza di gas, carburanti o prodotti chimici

Si possono verificare situazioni di pericolo.



Non utilizzare e non conservare solventi o materiali infiammabili vicino al telefono.

Puo' generare situazioni di pericolo.



Utilizzare esclusivamente la batteria fornita con il telefono Aladino Wi-Fi.

L'utilizzo di batterie non originali puo' riusultare dannoso al prodotto e alle batterie stesse.



Non posizionare vicino al telefono oggetti che contengono acqua o altri liquidi come vasi, tazze, cosmetici, medicine o piccoli oggetti metallici.

Il contatto di sostanze liquide con il prodotto puo' causare guasti o malfunzionamenti.



Se il telefono Aladino Wi-Fi produce molto rumore, emette odori particolari o fumo, non posizionatelo sulla base, distaccate la batteria e rivolgetevi all'assistenza tecnica.

Comportamenti diversi possono rivelarsi dannosi per il prodotto.



ATTENZIONE



Utilizzare solo panni soffici e asciutti per la pulizia del telefono. Non utilizzare solventi chimici come cera, benzene, alcol, insetticidi, lubrificanti, detergenti.

L'utilizzo di agenti chimici può scolorire il telefono o danneggiarlo.



Assicurarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto \(^{\mathbb{N}}\). Se alcune funzioni sono in uso, disattivarle prima di eseguire la chiamata di emergenza.

Fornire tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.



Non installare il telefono su un supporto instabile e non esporlo direttamente ai raggi del sole.

La non osservanza di queste indicazioni puo' provocare il danneggiamento del telefono.



Non aprire o provare a riparare il telefono. Il telefono può essere installato o riparato solo da personale qualificato.

Effettuare le riparazioni solo presso i centri autorizzati.

INDICE

GUIDA BREVE AL COLLEGAMENTO DEL TELEFONO ALADINO WI-FI ALLA RETE	
WIRELESS 1	
Aggiornamento Software	
Informazioni sulla sicurezza 7	
Convenzioni / Simboli7	
Avvertenze 8	
Attenzione	
Introduzione 15	
Contenuto della confezione15	
Descrizione del telefono16	
Display20	
Retroilluminazione22	
Luce di Servizio23	
Fotocamera24	

rima di iniziare	25
Installazione e rimozione della Batteria del tele	fono.2
Inserimento o rimozione della SIM card	29
Codici di accesso	31
Accensione e spegnimento del telefono	33
Selezione delle Funzioni e delle Opzioni	34
Blocco e sblocco della tastiera	36
unzioni base	37
Effettuare una chiamata	
	37
Effettuare una chiamata	37
Effettuare una chiamata	37 41
Effettuare una chiamata Terminare una chiamata	37 41 41
Effettuare una chiamata	37 41 41 41
Effettuare una chiamata	37 41 41 41 42

Inserimento del testo	49
Modifica della modalità di inserimento testo	50
Utilizzo della modalità T9	54
Utilizzo della modalità ABC	56
Modo Simbolo	58
Modo Numero	58
Menu	59
Accesso ad una funzione del menu	59
Struttura dei Menu	61
Rubrica	67
Rubrica Cerca nome (Rubrica 1.1)	
	67
Cerca nome (Rubrica 1.1)	67
Cerca nome (Rubrica 1.1)	67 71
Cerca nome (Rubrica 1.1)	67 71 72
Cerca nome (Rubrica 1.1)	67 71 72 74
Cerca nome (Rubrica 1.1)	67 71 72 74 75
Cerca nome (Rubrica 1.1)	67 71 72 74 75 77

Messaggi	81
SMS (Menu 1.1)	81
MMS (Menu 1.2)	
E-mail (Menu 1.3)	101
Fax (Menu 1.4)	105
Messaggi predefiniti (Menu 1.5)	109
Impostazioni (Menu 1.6)	
Stato memoria (Menu 1.7)	111
Lista chiamate	113
Chiamate non risposte (Menu 2.1)	113
Chiamate ricevute (Menu 2.2)	114
Chiamate effettuate (Menu 2.3)	114
Elimina tutto (Menu 2.4)	115
Durata chiamate (Menu 2.5)	116
Servizi T.I.	117
Ultima chiamata (Menu 3.1)	118
Ultime chiamate (Menu 3.2)	119
Segreteria (Menu 3.3)	
Trasferimento di chiamata (Menu 3.4)	

Info 412 (Menu 3.5)	122
Loghi e suonerie (Menu 3.6)	123
Ora Esatta (Menu 3.7)	124
Servizio Sveglia (Menu 3.8)	125
Chi è (Menu 3.9)	125
Nascondi Numero (Menu 3.10)	127
Chiarotel (Menu 3.11)	128
Chiamate Urgenti (Menu 3.12)	129
Servizio 5 (Menu 3.13)	130
Autodisabilitazione (Menu 3.14)	131
Servizio "4*"	132
	400
Immagini e Suoni	133
Immagini e Suoni Fotografie (Menu 4.1)	
	133
Fotografie (Menu 4.1)	133
Fotografie (Menu 4.1) Immagini (Menu 4.2)	133
Fotografie (Menu 4.1)	133 134 134 135
Fotografie (Menu 4.1)	133 134 134 135 136
Fotografie (Menu 4.1)	133 134 134 135
Fotografie (Menu 4.1)	

	Display (Menu 5.3)	143
	Blocco tasti automatico (Menu 5.4)	145
	Lingua (Menu 5.5)	146
	Sicurezza (Menu 5.6)	147
	Risposta ogni tasto (Menu 5.7)	150
	Luce di servizio (Menu 5.8)	151
	Chiamata diretta (Menu 5.9)	151
	Ripristina (Menu 5.10)	152
ŝ	Strumenti	153
	Stramenti	133
	Nuovo memo (Menu 6.1)	
		153
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153 156 159
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153 156 159 161
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153 156 159 161 164
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153 156 159 161 164
	Nuovo memo (Menu 6.1)	153 156 161 164 166

Aladino Wi-Fi GUIDA ALL'USO


Giochi	171
Honey ball (Menu 7.1)	172
Go! Hamster (Menu 7.2)	173
Bowling (Menu 7.3)	174
Fotocamera	175
Scatta (Menu 8.1)	175
Fotografie (Menu 8.2)	181
Album (Menu 8.3)	181
Elimina tutto (Menu 8.4)	182
Impostazioni (Menu 8.5)	183
Stato memoria (Menu 8.6)	184
Allegato	185
Soluzione dei problemi	191
Specifiche di prodotto오류! 책같피가 정의 않습니다.	되어 있기
Guida veloce Aladino Wi-Fi	195

Introduzione



Contenuto della confezione

Dopo l'acquisto del telefono Aladino Wi-Fi è necessario, all'apertura della confezione, verificare la presenza dei seguenti oggetti.

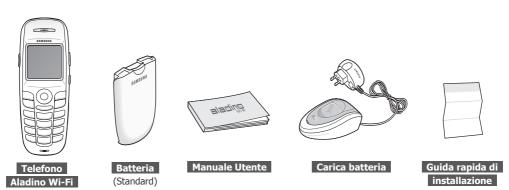



Descrizione del telefono

La figura seguente illustra gli elementi principali del telefono.

Vista frontale



Vista posteriore





Descrizione della funzione dei Tasti

Tasti	Descrizione
Tasti funzione	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nella modalità Menu scorrono le opzioni del menu. In modalità di stand by: - il tasto di Sinistra accede alla consultazione della Segreteria Telefonica;
Tasto di navigazione (superiore/inferiore/sinistra/ destra)	- il tasto di Destra accede alla consultazione della segreteria referonica, - il tasto di Destra accede al menu SMS; - il tasto Superiore accede al menu Fotocamera, se tenuto premuto accede alla modalità di cattura foto; - il tasto Inferiore accede alla lista di nominativi in Rubrica.
4*)	Nella modalitàdi stand by, il tasto centrale permette di chiamare direttamente il servizio 4*.
C	Effettua o risponde ad una chiamata. Nella modalità di stand by, accede alla Lista chiamate. Nella modalità menu, seleziona una funzione di menu o conferma le informazioni immesse, per esempio un nome nella memoria del telefono o in quella della SIM card.
Cancella/Menu precedente	Cancella i caratteri dal display. Se premuto a lungo in modalità di stand by, permette di inserire rapidamente un Nuovo memo . Nella modalità menu, riporta al menu precedente.

Nome dei Tasti	Descrizione
20	Termina la chiamata in corso. Se premuto a lungo in modalità di stand by,accende e spegne il telefono. Nella modalità menu, annulla i dati immessi e torna alla modalità di stand by.
1	Se premuto a lungo nella modalità di stand by accede rapidamente alla segreteria telefonica.
Per inserire numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.	
*10, \$2.8	Utilizzati per vari scopi e con funzioni diverse. Se premuto a lungo durante l'inserimento di un numero telefonico, il tasto * inserisce 'P' (pausa). Il numero antecedente 'P' è il numero digitato, mentre il numero che segue 'P' significa che il settaggio post-chiamata DTMF è completo. In modalità di stand by: - il tasto #, se premuto a lungo, dalla attiva o disattiva la modalità silenziosa; - il tasto *, se premuto a lungo, attiva o disattiva il Blocco Tastiera.
Tasto del Volume	(Posto sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regola il volume dell'altoparlante. In modalità di stand by, regola il volume del tono dei tasti. In fase di cattura di una foto, si utilizza per ruotare l'immagine verso l'alto o verso il basso.
	(Posto sul lato destro del telefono) In modalità di stand by, se premuto a lungo accede alla modalità di cattura immagine.
Tasto Fotocamera	



Display

Suddivisione del Display

Il display è suddiviso in tre parti:



Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere la sezione "Descrizione delle Icone del display" del mauale.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione inserita dall'utente, come il numero da chiamare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate di volta in volta ai due tasti funzione.

Descrizione delle icone del display

sità del segnale. Y. : poco segnale Y. : molto segnale servizio non è disponibile, pertanto non è possibile effettuare né ricevere chiamate. uando una chiamata è in arrivo e rimane visualizzata durante una conversazione. ando ci sono messaggi vocali nuovi o non ancora ascoltati.
uando una chiamata è in arrivo e rimane visualizzata durante una conversazione. ando ci sono messaggi vocali nuovi o non ancora ascoltati.
ando ci sono messaggi vocali nuovi o non ancora ascoltati.
ando ci cono messaggi di testo nuovi o non ancora letti
indo di sono messaggi di testo ndovi o non diletta letti.
ando ci sono messaggi multimediali nuovi o non ancora visualizzati.
ando si sta recuperando un messaggio multimediale.
sveglia è stata impostata.
vibrazione" o "vibrazione con suoneria" attiva.
quando è impostata la Modalità Silenziosa.
quando il telefono riceve il segnale wifi. (il telefono è pronto per le chiamate)
quando il telefono è connesso alla rete. (è possibile effettuare chiamate)



Modalità di oscuramento

Se non viene premuto nessun tasto per un determinato periodo di tempo definibile tramite l'opzione di menu **Retroilluminazione (Menu 4.2.3)**, la retroilluminazione si oscura per risparmiare energia. Per riattivare la retroilluminazione, premere un tasto qualsiasi.

Modalità orologio

Se non viene premuto nessun tasto per un minuto nella modalità oscuramento, il display passa in modalità orologio per risparmiare energia.

Premere un tasto qualsiasi per disattivare la visualizzazione della modalità orologio.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme qualsiasi tasto, la retroilluminazione si attiva.

Si disattiva quando non viene premuto nessun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'impostazione nell'opzione di menu **Retroilluminazione**.

Luce di Servizio

La luce di servizio è attiva o meno a seconda dell'opzione di menu **Luce di servizio**. Vedere la sezione 'Luce di Servizio' (Menu 5.8) di questo manuale.





Fotocamera

La fotocamera incorporata nel telefono consente di scattare fotografie di persone o eventi.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo della Fotocamera vedere la sezione 'Fotocamera' di questo manuale.



Prima di iniziare

MESSA IN FUNZIONE/INSTALLAZIONE DELLA "BASE CARICA BATTERIA" DEL VS. PORTATILE "ALADINO WI-FI"

Dopo aver individuato la base di appoggio dove installare la "base carica batteria" procedere come qui di seguito indicato:

- Inserire il terminale jack dell'alimentatore nell'apposita presa rotonda presente nella parte posteriore della "base carica batteria":
- Inserire l'alimentatore del prodotto in una presa di corrente alternata a 220 Volt;
- Nella parte anteriore della "base carica batteria" si accende un led di controllo che indica la corretta
 entrata in funzione della stessa mediante una sequenza di tre lampeggi, rispettivamente di colore
 rosso, verde e arancione. Dopo tale fase il led resta spento.

DATI TECNICI DI ALIMENTAZIONE

L'alimentatore e la relativa "base carica batteria" hanno i sequenti valori elettrici di funzionamento:

Alimentatore	100/240 VAC 50/60 Hz	150mA
	5.0 VDC	700mA
"Base Carica Batteria"	5.0 VDC	700mA





RICARICA DEL PORTATILE "ALADINO WIFI"

Per ricaricare la batteria del vostro portatile e' necessario che vengano eseguite le seguenti operazioni:

- riporre il portatile nella propria "base carica batteria";
- l'accensione del led di colore rosso indica che e' in corso la carica della batteria del portatile;
- l'accensione del led di colore verde indica che la carica della batteria del portatile e' terminata.

ATTENZIONE1)

Installazione e rimozione della Batteria del telefono.

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Utilizzare solo batterie e caricabatterie originali.

NOTA1)

ATTENZIONE1)

l'accensione del led di colore arancione indica che il portatile non e' stato posizionato correttamente nella "base carica batteria".

NOTA1)

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 240 minuti per ricaricarsi completamente.

Installazione della Batteria

Inserire la batteria nel telefono.
 Assicurarsi che ciascun polo della batteria sia inserito nel corrispondente alloggiamento sul telefono.



2. Far scorrere la batteria verso il fermo finché non si blocca al proprio posto.



Rimozione della Batteria

- 2. Tenere premuto il fermo al di sopra della batteria posta sulla parte posteriore del telefono ed estrarla.



Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria è quasi completamente scarica, il telefono inizia ad emettere un tono di avviso e l'icona () inizia a lampeggiare. Si raccomanda di caricare la batteria o sostituirla con una nuova. Se il telefono continua ad essere utilizzato dopo il segnale di avviso, la batteria si scaricherà completamente ed il telefono, automaticamente, si spegnerà.

Il colore rosso del led sul caricabatteria indica che la carica è in corso; il colore verde del led indica che la carica è completata.

Inserimento o rimozione della SIM card

Aladino Wi-Fi permette di copiare i dati della rubrica telefonica dalla SIM card nel telefono e viceversa. Inoltre Aladino Wi-Fi supporta il trasferimento dei messaggi SMS dalla SIM alla memoria del telefono. Ricordate che Aladino Wi-Fi supporta solamente la possibilità di copiare il contenuto della SIM card, ma non le funzionalità generali della SIM card.


ATTENZIONE1)

ATTENZIONE1)

- Tenere la SIM card lontano dalla portata dei bambini.
- La SIM card può danneggiarsi facilmente se viene graffiata o curvata. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove.
- Prima di installare o rimuovere la SIM card assicurarsi sempre che il telefono sia spento.


Inserimento della SIM card

- 1. Se necessario, rimuovere la batteria.
- 2. Inserire la SIM card al di sotto della linguetta, accertandosi che l'angolo con la tacca sia posizionato in alto a sinistra e che i contatti color oro della scheda siano rivolti verso il telefono.

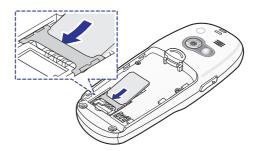

Rimozione della SIM card

Per rimuovere la SIM card, estrarre la scheda dall'alloggiamento, come illustrato nella figura sequente.

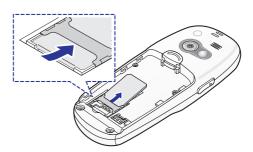

Codici di accesso

Ci sono differenti codici d'accesso che possono essere utilizzati dal vostro telefono e dalla SIM card. Questi codici permettono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Sicurezza" (Menù 5.6) del presente manuale.

Alcuni codici d'accesso possono essere modificati utilizzando l'opzione **Sicurezza** presente nel menu **(Menù 5.6)**.

Password del telefono

É possibile utilizzare una password per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato. La password viene fornita con il telefono ed il valore predefinito è "00000000".

Per modificare la password, utilizzare l'opzione Modifica password presente nel menu (Menù 5.6.3).

Codice PIN

Il codice PIN si attiva solo quando la SIM card è inserita nel telefono Wi-Fi.

Il codice PIN (Numero d'identificazione personale) protegge la SIM card dall'utilizzo non autorizzato. Generalmente viene fornito con la SIM card. Quando la verifica del PIN è attivata, è necessario introdurre il codice PIN ogni volta che si accende il telefono. Vedere la sezione "Sicurezza" (Menù 5.6) del presente manuale.

Se il codice PIN viene introdotto in modo non corretto per tre volte consecutivamente, per sbloccare la SIM card si dovrà introdurre il codice PUK.

Codice PUK

Il codice PUK si attiva solo quando la SIM card è inserita nel telefono Wi-Fi.

Il codice PUK (Codice di sblocco del PIN) è richiesto per modificare il codice PIN bloccato. Il codice PUK può essere fornito con la SIM card.

Se questo non è stato fornito, contattare l'operatore di telefonia fornitore della SIM card.

Se viene introdotto un codice PUK non corretto per dieci volte consecutivamente, la SIM card non potrà più essere utilizzata.

Contattare l'operatore di telefonia fornitore della SIM card per ottenere una nuova SIM card.

Non è possibile modificare il codice PUK. In caso di smarrimento del codice contattare l'operatore di telefonia fornitore della SIM card.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono

- **1.** Premere a lungo il tasto \mathbf{r}^{0} fino a che il telefono si accende.
- Se la SIM card e' inserita nel telefono verra' richiesto il codice PIN: inserirlo e premere il tasto funzione OK. Per maggiori dettagli, vedere la sezione 'Richiesta PIN' (Menu 5.6.1) di questo manuale.
- **3.** Il telefono effettua una ricerca delle reti wireless disponibili: la lista degli identificativi di rete (SSID) rilevati sarà visualizzata sul display del telefono.
- **4.** Se sul display sono visualizzati più identificativi di reti disponibili, selezionare l'identificativo di rete (SSID) comunicato dal fornitore del servizio telefonico e confermare con il tasto funzione **OK**.

Per maggiori dettagli consultare il capitolo Collegamento di Aladino Wi-fi alla rete wireless. All'inizio di questo manuale.

Per spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto \mathbf{x}^0 fino a che non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.



Selezione delle Funzioni e delle Opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti

funzione $\begin{tabular}{c} \end{tabular}$ e $\begin{tabular}{c} \end{tabular}$.

Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione. Il ruolo dei tasti funzione varia in base al contesto corrente; le scritte o le icone sull'ultima riga del display, immediatamente sopra i tasti funzione, ne indicano il ruolo corrente.



Per visualizzare le varie funzioni o opzioni disponibili oppure selezionare quella desiderata:

- 1. Premere l'opportuno tasto funzione.
- 2. Premere uno dei seguenti tasti.

Per	Premere
Selezionare:	Tasto funzione OK.
- la funzione visualizzata	
- l'opzione evidenziata	
Visualizzare la funzione seguente o evidenziare l'opzione successiva	Tasto di navigazione inferiore.
Tornare alla funzione o all'opzione precedente	Tasto di navigazione superiore.
Tornare indietro di un livello	Tasto funzione (Indietro.) o tasto C .
Tornare in modalità di stand by	Tasto 🗖 .

Per accedere ad alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN.

Inserire il codice richiesto e premere il tasto funzione ${\bf OK}.$





Blocco e sblocco della tastiera

È possibile bloccare la tastiera ed i tasti del volume per evitare di premerli per errore.

Per bloccare la tastiera, tenere premuto il tasto * in modalità di stand by finché sul display non appare il messaggio "Tastiera bloccata".

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando qualsiasi tasto, anche quando la tastiera è bloccata.

È inoltre possibile effettuare chiamate di emergenza anche se la tastiera ed i tasti del volume sono bloccati. Comporre il numero di emergenza. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, premere il tasto funzione Sì oppure il tasto .

Al termine della chiamata, il telefono torna nella modalità blocco tastiera dopo l'intervallo di tempo specificato tramite l'opzione di menu "Blocco tasti automatico" (Menu 5.4).

Per uscire dalla modalità blocco tastiera, premere il tasto funzione Sblocco e premere quindiil tasto *. Verrà visualizzato il messaggio "Tasti sbloccati".

È anche possibile impostare il telefono in modo che blocchi automaticamente la tastiera tramite l'opzione dimenu "Blocco tasti automatico" (Menu 5.4).

Funzioni base

Effettuare una chiamata

Utilizzando la tastiera numerica

In modalità di stand by comporre il prefisso ed il numero telefonico; premere il tasto \frown per avviare la chiamata.

Correzione del numero telefonico

Per correggere il numero telefonico composto procedere come segue.

Per cancellare	Premere
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto C .
Qualsiasi altra cifra del numero composto	Il tasto di navigazione Sinistro o Destro finché il cursore () non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare e premere il tasto C . Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutte le cifre visualizzate sul display	Premere il tasto C e tenerlo premuto per oltre un secondo.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1. Tenere premuto il tasto 0 per il prefisso internazionale. Compare il carattere +.
- 2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto 🔼 .

Effettuare una chiamata dalla rubrica

I nomi ed i numeri utilizzati più frequentemente possono essere memorizzati nella memoria del telefono, all'interno della Rubrica.

La SIM card può essere utilizzata per condividere la Rubrica tra cellulare e telefono WiFi.

L'unione delle due verrà genericamente chiamata Rubrica. Basterà dunque selezionare il nome richiesto per richiamare il numero ad esso associato.

Per ulteriori informazioni si veda la sezione "Rubrica" di questo manuale.

Lista chiamate

Il telefono conserva in memoria in ordine cronologico, rispettivamente 25 chiamate effettuate, 25 ricevute e 25 non risposte. L'ultima chiamata viene salvata nella prima posizione. Se lo stesso numero si presenta più di una volta, viene salvata solo l'ultima occorrenza. Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

- 1. Premere il tasto 🤼 in modalità di stand by per accedere all'elenco della Lista chiamate.
- 2. Utilizzare i tasti di navigazione superiore e inferiore per scorrere l'elenco fino a visualizzare il numero desiderato. Alle chiamate nell'elenco sono associate le seguenti icone:
 - 🕼 : Chiamate non risposte

 - 💪 : Chiamate effettuate
- 3. Per chiamare il numero selezionato premere il tasto 🖚 .

Per visualizzare le singole Liste chiamate, vedere la sezione "Lista chiamate" di questo manuale.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile sapere chi stava chiamando se e' attivo il servizio CHI E' di Telecom Italia. In questo modo è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sul display in modalità di stand by al termine della chiamata che non ha ricevuto risposta.

Per visualizzare immediatamente le chiamate perse:

- 1. Premere il tasto funzione Non risp.
- 2. Se necessario, scorrere la lista fino al numero desiderato premendo i tasti di navigazione superiore o inferiore.
- **3.** Per comporre il numero premere il tasto .

Per utilizzare le opzioni relative alla chiamata persa vedere la sezione "Chiamate perse" (Menu 2.1) del presente manuale.

NOTA1)

Chiamata rapida dalla Rubrica

Una volta memorizzati i numeri nella rubrica, è possibile selezionare un numero utilizzando pochi tasti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Lista chiamate rapide (Rubrica 1.3)" di questo manuale.

NOTA1)

Per eliminare dal display l'avviso di chiamata persa, premere il tasto

Quando sono presenti anche messaggi vocali, SMS o MMS, l'indicazione relativa al tasto funzione destro

cambia secondo il sequente ordine: Non risp., Connetti, Visualizza e Rubrica.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata premere il tasto \mathbf{r}^{0} .

Risposta ad una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'animazione di chiamata in entrata.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono (oppure il nome se il numero è memorizzato nella rubrica).

Per rispondere ad una chiamata premere il tasto 🖚 o il tasto funzione Accetta.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto \bullet^{0} oppure premere il tasto funzione **Rifiuta**.

NOTA1)

NOTA1)

Si può rispondere ad una chiamata mentre si utilizza la Rubrica o le funzioni di menu.

L'operazione corrente però viene interrotta.

Regolazione del Volume

Nel corso di una chiamata, per regolare il volume dell'altoparlante usare i tasti del volume posti sul lato sinistro del telefono.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono Aladino Wi-Fi fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere utilizzate nel corso di una chiamata.

Disattivazione del microfono (Funzione Mute)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato in modo da impedire l'ascolto all'interlocutore.

Esempio: Se si desidera parlare con una persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

- 1. Premere il tasto funzione Opzioni.
- 2. Quando l'opzione Silenzioso è evidenziata premere il tasto funzione OK. L'icona (viene visualizzata sull'ultima riga del display e l'interlocutore non può ascoltare la conversazione in corso.

Per riattivare il microfono:

- 1. Premere il tasto funzione Opzioni.
- 2. Quando l'opzione Silenzioso disattivato è evidenziata, premere il tasto funzione **OK** L'icona (**) scompare dal display e l'interlocutore può riascoltare la conversazione.

Disattivazione Toni Tasti

È possibile disattivare o attivare i toni dei tasti durante una chiamata. Quando la modalità Silenzioso è attivata, il telefono non trasmette i toni dei tasti.

In questo modo, quando vengono premuti i tasti non vengono emessi i tipici segnali acustici durante la conversazione.

Per attivare la funzione procedere come segue:

- 1. Premere il tasto funzione Opzioni.
- 2. Utilizzare i tasti di navigazione verticali per evidenziare l'opzione Tasti silenziosi e premere il tasto funzione OK.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa, e si può passare da una chiamata all'altra in qualsiasi momento.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto funzione **In att.** Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto funzione **Recup**.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

- **1.** Comporre il numero di telefono oppure cercarlo nella rubrica.
- 2. Premere il tasto per effettuare la seconda chiamata. La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.

Oppure, in alternativa:

- 1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto funzione In att.
- 2. Effettuare, come di consueto, la seconda chiamata.

Per passare da una chiamata ad un'altra, premere semplicemente il tasto funzione **Scambia**.

La chiamata corrente viene messa in attesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto funzione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Termina** chiamata in attesa.

Per concludere, terminare ciascuna chiamata premendo, come di consueto, il tasto \mathbf{x}^0 .

Ricerca di un numero nella Rubrica

Durante una chiamata è possibile cercare un numero nella Rubrica.

- 1. Premere il tasto funzione Opzioni.
- 2. Utilizzare i tasti di navigazione Verticali per evidenziare l'opzione Rubrica. Premere il tasto funzione OK.
- **3.** Selezionare l'opzione **Cerca nome** e premere il tasto funzione **OK**. Compare l'elenco dei nominativi in Rubrica.
- **4.** Inserire la prima lettera del nome che si desidera cercare. Vengono mostrati i nominativi in Rubrica, a partire dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi.

NOTA1)

5. Per visualizzare la voce evidenziata premere il tasto funzione **OK**.

NOTA1)

La Rubrica può essere scorsa dall'inizio premendo i tasti di navigazione superiore o inferiore.

Uso dei messaggi

Durante una chiamata è possibile leggere o scrivere un nuovo messaggio.

- **1.** Premere il tasto funzione **Opzioni**.
- Utilizzare i tasti di navigazione verticali per evidenziare l'opzione Messaggio. Premere il tasto funzione OK.
- Per leggere un messaggio ricevuto, selezionare l'opzione *Ricevuti*, quindi scorrere fino al messaggio che si desidera leggere.
 Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare l'opzione **Nuovo messaggio**.
- **4.** Una volta selezionata l'opzione di interesse, premere il tasto funzione **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione SMS, vedere la sezione 'SMS' (Menu 1.1) di questo manuale.

Utilizzo dell'auricolare

E' possibile effettuare o rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare.

Quando si collega l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono, il pulsante presente sull'auricolare funziona nel modo seguente:

Per	Premere
Riselezionare l'ultimo numero chiamato	Il tasto due volte in modalità di stand by.
Rispondere ad una chiamata	Premere a lungo il tasto quando si riceve la chiamata.
Terminare una chiamata	Premere a lungo il tasto al termine della chiamata.

Inserimento del testo

Spesso, mentre si sta usando il telefono, si ha la necessità di inserire del testo, ad esempio per memorizzare un nome nella rubrica, scrivere un nuovo messaggio, creare un saluto personalizzato o pianificare eventi nel calendario.

Sono disponibili le seguenti modalità di inserimento testo:

Modo T9*

Questa modalità permette di inserire le parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: premendo una volta il tasto 5, può venire visualizzata la lettera J, KoL. La modalità T9 confronta automaticamente le pressioni sul tasto con una banca dati linguistica interna per determinare la parola corretta. La modalità T9 richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto al modo tradizionale a più pressioni ABC.

Modo ABC

Questa modalità permette di inserire le lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte fino a che la lettera voluta non appare sul display.



Numero

Questa modalità consente di inserire i numeri.

Modo Simbolo


Questa modalità consente di inserire i caratteri speciali.

NOTA1)

Modifica della modalità di inserimento testo

Quando ci si trova in una schermata che richiede di inserire dei caratteri, nella parte inferiore del display si può vedere l'indicatore della modalità di inserimento corrente.

Esempio: immissione di un nome nella rubrica.

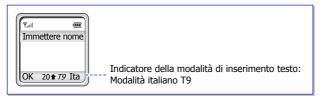

NOTA1)

* T9 è un marchio registrato della Tegic Communications, Inc. ed è concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. Patent 5,818,437/5,953,541/6,0 11,554.



Per passare ad un'altra modalità di inserimento testo:

- **1.** Premere il tasto funzione che indica la modalità di inserimento testo corrente.
- Scorrere con i tasti di navigazione verticali fino alla modalità che si desidera usare.

L'opzione **Selezione lingua** consente di cambiare la lingua di inserimento del testo.

È possibile usare l'opzione **Aggiungi parola** per aggiungere nuove parole nel dizionario T9.

NOTA1)

 Premere il tasto funzione OK per confermare la modalità di inserimento testo.

NOTA1)

Se si vuole uscire dal menu senza cambiare modalità, premere il tasto funzione o il tasto c.



Modifica rapida della modalità di inserimento testo

Premere i tasti come segue:

Per commutare tra	Premere
Il modo 'Numero' e la modalità precedente	Il tasto #
Il modo 'Simbolo' e la modalità precedente	Il tasto *
Il modo ABC e il modo T9	Il tasto

Modifica di maiuscole/minuscole

Per specificare se la successiva lettera digitata dovrà apparire maiuscola o minuscola, premere il tasto *. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessuna indicazione)
- Maiuscola iniziale (♠)
- Tutto maiuscolo (♠)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole premere il tasto #.

Inserimento diretto di un numero

Per digitare un numero, premere a lungo il corrispondente tasto numerico.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nel testo, premere i tasti di navigazione Sinistro o Destro.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto C. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo a lungo il tasto C.

Ritorno alla schermata precedente

Quando il campo di inserimento testo è vuoto, premere a lungo il tasto C per tornare alla schermata precedente.

Utilizzo della modalità T9

Per digitare una parola nella modalità T9:

1. Premere i tasti da 2 a 9 per comporre la parola.

Premere ciascun tasto una sola volta per ogni lettera da inserire.

Esempio: per inserire "ciao" nella modalità T9, premere in sequenza i tasti 2, 4, 2 e 6.

La parola digitata appare sul display.

È possibile che la parola che si va componendo sul display si modifichi ad ogni nuovo tasto premuto.

- 2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare dei caratteri.
- **3.** Se la parola visualizzata sul display è quella corretta, iniziare a scrivere la parola successiva. In caso contrario, premere ripetutamente il tasto **0** per visualizzare le parole alternative per i tasti che sono stati premuti.

Esempio: sia "anno" che "como" condividono la sequenza di tasti **2**, **6**, **6** e **6**. Il telefono visualizza per prima la scelta usata più comunemente.

- **4.** Per inserire uno spazio tra le parole premere il tasto #.
- 5. Proseguire con l'inserimento della parola successiva.

Se l'indicazione **Ortogr**. viene visualizzata al di sopra del tasto funzione du durante l'immissione del testo, significa che la parola inserita non è presente nel dizionario T9. Per digitare parole non previste nella modalità T9, passare alla modalità di inserimento testo ABC, oppure procedere come riportato di seguito:

- **1.** Premere il tasto funzione **Ortogr.** oppure premere il tasto funzione e selezionare l'opzione **Aggiungi parola**.
- 2. Inserire la parola da aggiungere utilizzando la modalità ABC e premere il tasto funzione **OK**. La parola inserita viene salvata nel dizionario T9 e inserita nella schermata di testo.
- 3. Proseguire con l'inserimento di altre parole nella modalità T9.

Punteggiatura intelligente

Per inserire la punteggiatura (punto fermo, trattini di unione, apostrofi...) premere il tasto **1**. La modalità T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.



Esempio: Il tasto 1 è utilizzato due volte nell'esempio seguente per inserire due segni di punteggiatura.

Se il segno di punteggiatura inserito non è quello desiderato, premere il tasto **0** per scorrere gli altri segni associati al medesimo tasto.

Utilizzo della modalità ABC

Quando si digita nella modalità ABC, premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:

- Una volta per la prima lettera
- Due volte per la seconda lettera...e così via

<u>Esempio</u>: per visualizzare la lettera "C", premere tre volte in rapida successione il tasto **2**.

Per visualizzare la lettera "K", premere due volte il tasto 5.

NOTA1)

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella. I caratteri variano a seconda della lingua di immissione del testo. È possibile selezionare la lingua utilizzando una delle opzioni sequenti:

- Selezione Lingua; vedere la sezione "Modifica della modalita' di inserimento testo" di questo manuale.
- Vocabolario T9 (Menu 5.5.2)

NOTA1)

Il cursore si sposta a destra quando è premuto un tasto diverso. Per immettere la stessa lettera per due volte consecutive (o una lettera diversa sullo stesso tasto), premere il tasto di navigazione Destro o attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Elenco dei caratteri disponibili.

Tasto					Caratteri nell'ordine di visualizzazione
1		, - ?	i,	@	: 1
2	Α	В	С	2	
3	D	Ε	F	3	
4	G	Н	I	4	
5	J	K	L	5	
6	М	N	0	6	
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	V	8	
9	W	Χ	Υ	Z	9
0	0				

(Modalità tutto maiuscolo in Inglese)

Modo Simbolo

La modalità 'Simbolo' consente di inserire dei simboli nel testo.

Per	Premere
Visualizzare altri simboli	I tasti di navigazione verticali
Inserire il simbolo	Il tasto numerico corrispondente
Tornare alla modalità di inserimento testo precedente	Il tasto funzione OK oppure 5 .

Modo Numero

Il modo 'Numero' consente di inserire numeri nel testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Menu

Il telefono offre una serie di funzioni che permettono di personalizzare il telefono secondo le proprie necessità.

Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

Accesso ad una funzione del menu

I menu e i sottomenu sono accessibili premendo il tasto funzione **Menu** o **Rubrica** nella modalità di stand by, quindi scorrendo con i tasti di navigazione.

- Nella modalità di stand by, premere il tasto funzione Menu per accedere al menu principale oppure premere il tasto funzione Rubrica per accedere al menu Rubrica.
- 2. Scorrere i diversi menu con i tasti di navigazione Sinistro o Destro.
- 3. Individuare il sottomenu da utilizzare scorrendo le voci disponibili con i tasti di navigazione verticali.
- **4.** Premere quindi il tasto funzione **OK** per entrare nel sottomenu desiderato. Se la voce di menu selezionata contiene ulteriori sottomenu, ripetere le operazioni ai punti 3 e 4.



- **5.** Scorrere con i tasti di navigazione verticali fino all'opzione desiderata.
- **6.** Premere il tasto funzione **OK** per selezionare l'opzione.

NOTA1)

È anche possibile accedere ai vari menu e sottomenu, immettendo rapidamente il numero di menu corrispondente.

<u>Esempio</u>: Per accedere alle opzioni del menu **MMS** (1.2), premere, nella modalità di stand by, il tasto **Menu** seguito entro 2 secondi dal tasto 2.

NOTA1)

È possibile tornare al livello di menu precedente menupremendo il tasto funzione 5.



Struttura dei Menu

I vari menu consentono di verificare o modificare le impostazioni del telefono.

Il seguente elenco mostra la struttura dei menu.

Menu Rubrica

1. Rubrica

- 1.1 Cerca nome
- 1.2 Aggiungi nuovo
- 1.3 Lista chiamate rapide
- 1.4 Copia tutto sul telefono
- 1.5 Copia su SIM
- 1.6 Elimina tutto

2. Gestione

- 2.1 Proprio numero
- 2.2 Gruppi
- 2.3 Stato memoria



Menu Principale

1. Messaggi

1.1 SMS

- 1.1.1 Nuovo messaggio
- 1.1.2 Ricevuti
- 1.1.3 Personali
- 1.1.4 Elimina tutto

1.2 MMS

- 1.2.1 Nuovo messaggio
- 1.2.2 Ricevuti
- 1.2.3 Personali
- 1.2.4 Bozze
- 1.2.5 Archivio
- 1.2.6 Elimina tutto

1.3 E-mail

- 1.3.1 Scrivi
- 1.3.2 Personali
- 1.3.3 Elimina tutto

1.4 Fax

- 1.4.1 Scrivi
- 1.4.2 Personali
- 1.4.3 Elimina tutto

1.5 Messaggi predefiniti

1.6 Impostazioni

- 1.6.1 SMS
- 1.6.2 MMS

1.7 Stato memoria

- 1.7.1 SMS
- 1.7.2 MMS
- 1.7.3 E-mail
- 1.7.4 Fax



2. Lista chiamate

- 2.1 Chiamate non risposte
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Lista chiamate
- 2.4 Elimina tutto
- 2.5 Durata chiamate
 - 2.5.1 Ultima chiamata
 - 2.5.2 Totale effettuate
 - 2.5.3 Totale ricevute
 - 2.5.4 Azzera timer

3. Servizi T.I.

- 3.1 Ultima chiamata
- 3.2 Ultime chiamate
- 3.3 Segreteria
- 3.4 Trasferimento di ciamata
 - 3.4.1. Attiva su libero
 - 3.4.2. Attiva su occupato
 - 3.4.3. Attiva su libero/occupato
- 3.5 Info 412
- 3.6 Loghi e suonerie
- 3.7 Ora Esatta
- 3.8 Servizio Sveglia
- 3.9 Chi è
- 3.10 Nascondi numero
- 3.11 Chiarotel
- 3.12 Chiamate Urgenti
- 3.13 Servizio 5
- 3.14 Autodisabilitazione



4. Immagini e Suoni

4.1 Fotografie

- 4.1.1 Mie fotografie
- 4.1.2 Album1
- 4.1.3 Album2

4.2 Immagini

4.3 Suoni

- 4.3.1 Nuova registr.
- 4.3.2 Registrazione audio
- 4.3.3 Suoni

4.4 Elimina tutto

- 4.4.1 Fotografie
- 4.4.2 Immagini
- 4.4.3 Suoni

4.5 Stato memoria

5. Impostazioni

5.1 Impostazioni audio

- 5.1.1 Chiamate
- 5.1.2 Messaggi
- 5.1.3 Accensione/Spegnimento
- 5.1.4 Tono connessione
- 5.1.5 Tono tasti
- 5.1.6 Modo silenzioso
- 5.1.7 Filtro VIP
- 5.1.8 Filtro num. riservati

5.2 Messaggio iniziale

5.3 Display

- 5.3.1 Sfondo
- 5.3.2 Colore
- 5.3.3 Retroilluminazione
- 5.3.4 Contrasto display

5.4 Blocco tasti automatico



5.5 Lingua

5.5.1 Lingua testo

5.5.2 Vocabolario T9

5.6 Sicurezza

5.6.1 Richiesta PIN

5.6.2 Modifica PIN

5.6.3 Modifica Password

5.6.4 Privacy

5.6.5 Seleziona rete

5.6.6 Codice di attivazione

5.7 Risposta ogni tasto

5.8 Luce di servizio

5.9 Chiamata diretta

5.10 Ripristina

5.10.1 Impostazioni audio

5.10.2 Impostazioni telefono

5.10.3 Tutto

5.10.4 Impostazioni di rete

5.10.5 Messaggi

6. Strumenti

6.1 Nuovo memo

6.2 Calendario

6.3 Cose da fare

6.4 Orologio

6.4.1 Imposta ora

6.4.2 Imposta data

6.4.3 Imposta ora nel mondo

6.4.4 Imposta formato

6.5 Sveglia

6.6 Calcolatrice

6.7 Convertitore

6.7.1 Cambio Valuta

6.7.2 Lunghezza

6.7.3 Peso

6.7.4 Volume

6.7.5 Area

6.7.6 Temperatura

6.8 Timer

6.9 Cronometro



7. Giochi

- 7.1 Honey ball
- 7.2 Go! Hamster
- 7.3 Bowling

8. Fotocamera

- 8.1 Scatta
- 8.2 Fotografie
- 8.3 Album
 - 8.3.1 Album1
 - 8.3.2 Album2
- 8.4 Elimina tutto
- 8.5 Impostazioni
 - 8.5.1 Formato foto
 - 8.5.2 Qualità foto
 - 8.5.3 Suono scatto
 - 8.5.4 Nome predefinito
 - 8.5.5 Ordina foto
- 8.6 Stato memoria



Rubrica



Il menu Rubrica dispone delle seguenti funzioni:

- Rubrica: consente di trovare o inserire contatti , impostare le chiamate rapide e gestire le voci della rubrica.
- **Gestione**: consente di inserire o modificare il proprio numero, impostare i gruppi chiamanti e verificare lo stato della memoria.

Cerca nome (Rubrica 1.1)

Per cercare un numero nella rubrica, procedere come segue.

- Inserire una lettera o alcune lettere del nome che si desidera trovare. Vengono elencati i contatti presenti in rubrica, evidenziando la voce che corrisponde ai dati immessi.
- 2. Se necessario, premere i tasti di navigazione verticali per scorrere l'elenco sino alla voce desiderata.
- **3.** Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto funzione **OK**.
- 4. Premere uno dei tasti seguenti.

Per	Premere
Comporre il numero visualizzato	Il tasto
Modificare i dati relativi al contatto	Il tasto funzione Opzioni. Per altre informazioni vedere la pagina seguente

Modifica delle voci nella memoria del telefono

Scorrere fino alla tipologia di numero che si desideramodificare premendo i tasti di navigazione Sinistro o Destro.

Sono disponibili le seguenti tipologie ed è possibile modificare le informazioni di ciascuna premendo il tasto funzione **Opzioni**.

Categoria	Puoi
Cellulare Abitazione Ufficio Fax Numero Wi-Fi	Selezionare una delle seguenti opzioni. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere la pagina seguente. Modifica numero Modifica nome Invia SMS (mostrato solo se la categoria contiene un numero) Copia (mostrato solo se la categoria contiene un numero) Imposta come principale*: (questa categoria viene visualizzata solo in presenza di un numero telefonico) * Questa opzione permette di impostare il numero selezionato come Numero Principale. Ogni voce nella Rubrica può contenere 5 diversi numeri telefonici (Cellulare, Abitazione, Ufficio, Fax, Numero Wi-Fi). Imposta chiamata rapida (mostrato solose la categoria contiene un numero) Elimina contatto



Per modificare i dati relativi alle voci della memoria SIM, premere il tasto funzione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica numero

Questa opzione consente di modificare il numero.

È anche possibile aggiungere un nuovo numero, qualora non sia ancora stato memorizzato nessun numero per la categoria selezionata.

Modifica nome

Questa opzione consente di cambiare il nome della voce. Per cancellare il vecchio nome, premere il tasto **C**. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere la sezione 'Inserimento Testo' di questo manuale.

Invia SMS

Questa opzione consente di inviare un messaggio al numero. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere la sezione 'Messaggi' di questo manuale.

Copia

Questa opzione consente di copiare la voce dalla memoria del telefono alla SIM card e viceversa.

Elimina contatto

Usare questa opzione per eliminare la voce dalla rubrica. Quando viene chiesta conferma della cancellazione, premere il tasto funzione **Sì**. Per annullare la cancellazione, premere il tasto funzione **No**.

Aggiungi nuovo (Rubrica 1.2)

È possibile memorizzare fino a 500 nomi nella memoria del telefono e a ciascun nome possono essere associati fino a cinque numeri.

1. Inserire il numero che si desidera salvare.

NOTA1)

- 2. Una volta inserito il numero corretto, premere il tasto funzione Salva.
- 3. Selezionare una tipologia di numero utilizzando i tasti di navigazione Verticali e premere il tasto funzione **OK**.
- 4. Inserire il nome da associare al numero.
- **5.** Per confermare premere il tasto funzione **OK**.
- **6.** Per modificare i dati, utilizzare le opzioni disponibili. Per informazioni vedere la sezione "Modifica delle voci nella memoria del telefono" presente in questo manuale. Se si desidera ritornare nella modalità di stand by, premere il tasto funzione \circ o il tasto \circ 0.



NOTA1)

Se si commette un errore durante la digitazione dei numeri, correggerlo usando il tasto C. Per inserire una pausa di selezione, tenere premuto il tasto *. All'immissione della pausa sul display viene visualizzato "P".

Memorizzazione di un numero in modalità di stand by

Non appena si inizia ad introdurre un numero,

compare la scritta **Salva** sopra il tasto funzione che permette di memorizzare il numero nella Rubrica telefonica.

Continuare la procedura dal punto 1 della sezione "Aggiungi nuovo (Rubrica 1.2)" di questo manuale per memorizzare il numero.

Lista chiamate rapide (Rubrica 1.3)

È possibile impostare fino a otto chiamate rapide e quindi effettuare le chiamate con una sola pressione del tasto corrispondente al numero appropriato.

Creazione di una chiamata rapida

- Premere i tasti di navigazione superiore o inferiore per scorrere fino ad una posizione vuota e premere il tasto funzione OK.
- 2. Quando l'opzione Modifica numero è evidenziata premere il tasto funzione OK.
- **3.** Digitare il numero di telefono e premere il tasto funzione **OK**, oppure, per recuperare un numero dalla rubrica, premere il tasto funzione **Rubrica**. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto funzione **OK**. Premere il tasto funzione **OK** per salvare il numero nell'elenco delle chiamate rapide.
- **4.** Al termine premere il tasto funzione \bullet o il tasto \bullet per uscire dalla procedura.

Modifica di una chiamata rapida

- **1.** Selezionare dall'elenco la chiamata rapida che si desidera modificare e premere il tasto funzione OK.
- Selezionare una delle seguenti opzioni di menu premendo i tasti di navigazione superiore o inferiore e premere il tasto funzione OK:
 - Modifica numero: consente di modificare il numero.
 - Cambia nome: consente di modificare il nome della voce.
 - Elimina: consente di eliminare la chiamata rapida associata a quel tasto.

Uso della funzione di chiamata rapida

In modalità di stand by, premere il tasto numerico, da **2** a **9**, assegnato alla chiamata rapida e premere il tasto **1**. È anche possibile effettuare una chiamata tenendo premuto a lungo il tasto numerico per effettuare la chiamata.

NOTA1)

NOTA1)

Il tasto **1** è riservato alla connessione al servizio di segreteria telefonica.

Composizione di un numero memorizzato nella SIM card

È possibile selezionare rapidamente i numeri di telefono memorizzati nella SIM card. Per chiamare un numero memorizzato nella SIM card:

- 1. Digitare il numero della posizione della SIM card in cui è memorizzato il numero da chiamare.
- Premere il tasto # .Sul display compare il nome e il numero memorizzato in questa posizione.

Copia tutto sul telefono (Rubrica 1.4)

È possibile copiare tutti i numeri memorizzati dalla SIM card alla memoria del telefono. Se la SIM card non è presente nel telefono la funzione non è attivabile.

- **1.** Quando viene visualizzata la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per copiare. I numeri vengono copiati nella memoria del telefono, classificati come Cellulare, per impostazione predefinita. Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.
- **2.** Al termine premere il tasto funzione **5** o il tasto **6** per uscire dalla procedura.

Copia su SIM (Rubrica 1.5)

È possibile copiare i numeri dalla memoria del telefono alla SIM card. Se la SIM card non è stata inserita nel telefono, questo menu non sarà attivo.

Il menu include le sequenti opzioni:

Tutto

Copia tutti i dati presenti nella memoria del telefono sulla SIM card. Se la SIM card non è stata inserita nel telefono, questo menu non sarà attivo.

- 1. Quando viene visualizzata la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per copiare. I numeri contrassegnati come principali vengono copiati sulla SIM card. Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.
- **2.** Al termime premere il tasto funzione **5** o il tasto **5** per uscire.

Copiati da SIM

Copia sulla SIM card i dati precedentemente importati dalla SIM card. Se la SIM card non è stata inserita nel telefono, questa opzione non sarà attivata.

- Quando viene visualizzata la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per copiare. I numeri contrassegnati come principali vengono copiati sulla SIM card. Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.

Inseriti manualmente

Copia i dati che sono stati memorizzati nel telefono utilizzando la funzione 'Aggiungi voce'. Se la SIM card non è stata inserita nel telefono, questa opzione non sarà attivata.

- Quando viene visualizzata la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per copiare. I numeri contrassegnati come principali vengono copiati sulla SIM card. Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.
- **2.** Al termine premere il tasto funzione **5** o il tasto **6** per uscire dalla procedura.

Uno ad uno

Copia i dati singolarmente.

- Una volta scelto il dato da copiare, premere il tasto funzione Copia. I numeri contrassegnati come principali vengono copiati sulla SIM card. É possibile ricercare i dati da copiare introducendo le lettere iniziali del nome desiderato. Viene mostrato l'elenco dei nominativi in Rubrica evidenziando la voce corrispondente alle lettere introdotte.
- **2.** Al termine, premere a lungo il tasto **C** oppure il tasto \mathbf{c}^{0} per uscire.

Elimina tutto (Rubrica 1.6)

È possibile eliminare selettivamente le voci della rubrica a seconda della posizione della memoria, oppure tutte le voci contemporaneamente.

Tutto

Cancella tutte le vopci inserite nella memoria della SIM cards e nella memoria del telefono.

SIM

Cancella tutte le voci inserite nella memoria della SIM card.



Telefono

Cancella tutte le voci inserite nella memoria del telefono.

Copiati da SIM

Cancella tutte le voci copiate dalla memoria della SIM card e inserite poi nella memoria del telefono.

Inseriti manualmente

Cancella le voci inserite nella memoria del telefono attraverso la funzione Aggiungi.

NOTA1)

NOTA²⁾

Proprio numero (Gestione 2.1)

Per memorizzare o modificare il proprio numero di telefono:

1. Inserire la password del telefono e premere il tasto funzione **Salva**.

NOTA1)

Ouando viene visualizzata una richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì perprocedere con la cancellazione. Immettere la password del telefono e premere il tasto funzione OK. La password è preimpostata su "00000000" dalla fabbrica, vedere la sezione 'Cambio Password (Menu 5.6.3)' di questo manuale. Per annullare la procedura, premere il tasto funzione No.

NOTA²⁾

Durante la conversazione, la funzione "Elimina tutto" non è disponibile. Non è infatti possibile cancellare tutte le voci della Rubrica durante una conversazione.

- Apparirà la schermata di inserimento con il numero telefonico corrente.
 Inserire il proprio numero e premere il tasto funzione Salva.
- 3. Una volta inserito il numero, verrà attivato il controllo del nuovo numero per verificarne la validità.
- Per annullare la modifica del numero telefonico, premere il tasto funzione oppure il tasto per uscire.

Gruppi (Gestione 2.2)

È possibile modificare le impostazioni dei cinque gruppi chiamanti predefiniti.

- Selezionare un gruppo chiamanti utilizzando i tasti di navigazione superiore o inferiore e premere il tasto funzione OK.
- Scorrere fino all'opzione desiderata premendo i tasti di navigazione superiore o inferiore e premere il tasto funzione OK.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Suoneria: consente di selezionare una melodia che verrà emessa quando giunge una chiamata da un membro del gruppo.
- Visualizza immagine: consente, se esiste, di visualizzare l'immagine associata al gruppo.
- Cambia nome: permette di cambiare il nome del gruppo. Questa opzione è attiva solo per il gruppo "Altro".



- 3. Modificare l'impostazione e premere il tasto funzione OK.
- 4. Ripetere i passi 2 e 3 per modificare altre impostazioni. Al termine premere il tasto funzione o il tasto per uscire dalla procedura.

Stato memoria (Gestione 2.3)

È possibile controllare quanti nomi sono memorizzati nella SIM card e nella memoria del telefono.

Se la SIM card non è presente nel telefono viene visualizzato soltanto lo stato della memoria del telefono.

NOTA1)

NOTA1)

Il numero di contatti inseriti manualmente viene indicato tra parentesi.

Messaggi

Questo menu consente di creare, inviare, leggere e salvare messaggi SMS, EMS (messaggi che includono un'immagine, un'animazione o una melodia) e MMS (messaggi che supportano la presentazione di vari tipi di elementi multimediali, come immagini a colori e suonerie polifoniche).

NOTA

- SMS: Short Message Service

- EMS: Enhanced Message Service

- MMS: Multimedia Message Service

SMS (Menu 1.1)

Il servizio SMS consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo.

Inoltre, il telefono supporta il servizio EMS, che consente di creare brevi messaggi composti da semplici immagini, melodie, animazioni e testo in stile, per aggiungere una nuova dimensione ai semplici messaggi di testo.

Ricezione di un nuovo messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio, l'icona Nuovo messaggio (M) e un avviso indicante il numero di messaggi appaiono sul display. Viene anche emessa una segnalazione acustica, a seconda dell'impostazione audio per i messaggi.

Per leggere immediatamente i nuovi messaggi, premere il tasto

Per leggere immediatamente i nuovi messaggi, premere il tasto funzione **Visual**.

Compare l'elenco dei messaggi.

NOTA1)

Gestione della memoria

I messaggi ricevuti e personali condividono una certa quantità di memoria nel telefono o nella SIM card. Quando la memoria dei messaggi è piena, l'icona Nuovo messaggio (\mathbf{M}) lampeggia e compare un messaggio di avvertimento (esso scompare premendo il tasto $\mathbf{n}^{\mathbf{O}}$, ma riappare se i vecchi messaggi non vengono eliminati).

In questo caso, non è possibile ricevere nuovi messaggi. Sarà necessario cancellare uno o più messaggi per liberare spazio in memoria tramite l'opzione **Elimina** nei menu **Ricevuti** e **Personali** oppure tramite l'opzione **Elimina tutto**.

NOTA1)

Per eliminare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto

0.

Nuovo messaggio (Menu 1.1.1)

Attraverso questo menu è possibile scrivere messaggi contenenti testo, immagini e melodie.

1. Creare un messaggio.

Nella prima riga del display è visibile il numero di caratteri restanti che è possibile inserire, il numero del messaggio corrente e il numero massimo di messaggi che si possono creare e lo stile impostato nell'opzione **Testo**.

NOTA1)

- Mentre si scrive il messaggio, premere il tasto funzione Opzioni per utilizzare le opzioni seguenti.
 - Invia: consente di inviare il messaggio. Passare al punto 3.
 - Testo: consente di formattare lo stile del testo. I seguenti effetti di testo possono essere utilizzati contemporaneamente:

<u>Dimensioni testo</u>: Piccolo/Medio/Grande <u>Modalità testo</u>: Normale/Sottolineato/Barrato

<u>Grassetto</u>: Attivo/Disattivo Corsivo: Attivo/Disattivo

Allineamento: Sinistra/Centro/Destra

 Aggiungi oggetto: consente di aggiungere immagini, animazioni e/o melodie al messaggio. Selezionare una categoria; Immagine, Animazione o Suoneria. È quindi possibile scegliere un oggetto predefinito oppure un oggetto ricevuto e memorizzato in Immagini e Suoni.

NOTA1)

Per ulteriori informazioni vedere la sezione 'Inserimento del Testo' di questo manuale.

- Messaggi predefiniti: consente di aggiungere un messaggio predefinito nel testo. Selezionare uno dei nove messaggi memorizzati nell'opzione di menu Messaggi predefiniti (Menu 1.5).
- Salva messaggio: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Il messaggio può essere letto fra i Personali.
- Ricevuta invio: può essere attivata o disattivata. Quando questa funzione è attiva, la rete informa se il messaggio è stato recapitato o meno.
- Tipo messaggio: permette di impostare il tipo di messaggio come Testo,
 E-mail o Fax. La rete può convertire i messaggi nel formato scelto.
- Una volta terminata la composizione del messaggio, scegliere Invia dalle opzioni.
- Inserire il numero del destinatario nella schermata Indirizzo.
 È possibile cercare il numero nella rubrica premendo il tasto funzione Rubrica.

NOTA1)

Per inviare il messaggio a più destinatari, fino ad un massimo di 5, premere il tasto funzione Agg. e ripetere la procedura descritta al punto 4.

5. Finito di inserire i numeri, premere il tasto funzione **OK**.

NOTA²⁾

NOTA1)

Per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere o tenere premuto il tasto **C**. Quando non vi sono dati immessi, premere a lungo il tasto **C** per tornare alla schermata precedente.

$NOTA^{2)}$

Se l'invio del messaggio non va a buon fine, premere il tasto funzione Riprova, per tentare nuovamente l'invio, oppure premere il tasto funzione No. Successivamente premere il tasto funzione Salva per salvare il messaggio oppure uscire dal menu premendo il tasto funzione No.

Ricevuti (Menu 1.1.2)

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in **Ricevuti**. Gli SMS vengono salvati nella memoria del telefono.

Quando il menu Ricevuti è selezionato,

l'elenco di messaggi ricevuti è visualizzato con:

- Il numero di telefono del mittente, o il nome se è memorizzato nella rubrica.

Per visualizzare un messaggio, scorrere l'elenco fino al messaggio desiderato e premere il tasto funzione **OK** Il display visualizza:

- Data ed ora di ricezione del messaggio.
- Memoria in cui è memorizzato il messaggio: per la SIM card, oppure per la memoria del telefono.
- Contenuto del messaggio.

È possibile visualizzare il messaggio precedente o successivo premendo i tasti di navigazione Sinistro o Destro.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere i tasti di navigazione superiore o inferiore. Quando ci si sofferma su una melodia, questa viene riprodotta.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere inviando un messaggio di testo.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Inoltra: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Usa numero: consente di inviare un messaggio al numero o di salvare il numero nella rubrica. **Salva oggetto multimediale**: consente di salvare i contenuti multimediali (ad eccezione delle animazioni e delle melodie EMS predefinite) dal messaggio alla sezione **Immagini e Suoni**. Sarà possibile utilizzare in futuro questi elementi quando si scrive un messaggio.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla SIM card alla memoria del telefono e viceversa.

Personali (Menu 1.1.3)

Personali memorizza i messaggi già inviati o salvati ma non ancora inviati.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Personali**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- Il numero di telefono del destinatario, o il nome se è memorizzato nella rubrica.
- Lo stato del messaggio: 🕍 per un messaggio inviato, oppure 🔀 per un messaggio da inviare.

- Stato del messaggio: 🕍 per un messaggio inviato, o 📳 per un messaggio ancora da inviare.
- Memoria nella quale i messaggi sono conservati; per la SIM card, o per la memoria del telefono.
- Contenuto del messaggio.

È possibile visualizzare il messaggio precedente o successivo premendo i tasti di navigazione Sinistro o Destro.

Per scorrere il messaggio, premere i tasti di navigazione superiore o inferiore.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio. **Chiamata**: consente di richiamare il mittente.

Inoltra: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Usa numero: consente di inviare un messaggio al numero o di salvare il numero nella rubrica.

Elimina tutto (Menu 1.1.4)

Con questo menu è possibile eliminare tutti i messaggi memorizzati nella memoria della SIM e del telefono.

- Scorrere fino alla casella desiderata e selezionarla premendo il tasto funzione OK.
 Selezionando Tutte, vengono automaticamente selezionate tutte le caselle.
- 2. Se necessario ripetere il passo 1 per selezionare altre caselle.
- 3. Terminata la selezione, premere il tasto funzione **OK**.
- **4.** Quando compare la richiesta di conferma, premere il tasto funzione **Sì** per cancellare tutti i messaggi presenti o, premere il tasto funzione **No** per annullare la procedura.

MMS (Menu 1.2)

L'MMS (Multimedia Message Service) è un servizio di messaggistica molto simile al servizio SMS (Short Message Service). Permette L'invio di messaggi multimediali da telefono a telefono appure da telefono a posta elettronica e da telefono a web (mediante URL).

Oltre al noto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, voce e suoni. Un messaggio MMS è una presentazione multimediale in un unico oggetto. Non si tratta di un file di testo con allegati.

Utilizzando la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggi multimediali. È anche possibile inviare messaggi con immagini.

Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggi grafici possono ricevere e visualizzare messaggi grafici.

Recupero di un nuovo messaggio

Quando si recupera un messaggio, sul display compare l'icona Recupero (). Al termine della ricezione, l'icona Nuovo messaggio () e un avviso indicante il numero di messaggi appaiono sul display.

Viene emessa anche una segnalazione acustica, a seconda dell'impostazione audio per i messaggi.

Per leggere il nuovo messaggio, nella modalità di stand by premere il tasto funzione **Visual**.

Compare l'elenco dei Ricevuti. Selezionando un messaggio, è possibile visualizzarlo.

NOTA1)

Dopodiché, è possibile selezionare il recupero o la cancellazione del messaggio premendo il tasto funzione **Opzioni**.

NOTA1)

- Se un messaggio viene spedito mentre si sta giocando, si riceve solo una notifica del nuovo messaggio.
 A gioco ultimato, è possibile visualizzare l'MMS tramite il messaggio di notifica.
- Per eliminare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto 0. Se sono presenti anche chiamate perse, messaggi in segreteria o messaggi di testo l'indicazione relativa al tasto funzione destro 1. cambia nell'ordine seguente: Non risp, Connes., Visualizza e Rubrica.
- Se viene ricevuto un nuovo messaggio nel corso di un gioco o di una navigazione nel menu' di selezione si potrebbero verificare dei ritardi (se attiva la opzione di notifica di un nuovo messaggio).

Gestione della memoria

Quando la memoria è piena, l'icona Nuovo messaggio () lampeggia e viene visualizzato un avviso a display (esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non i vecchi messaggi non vengono eliminati). In questo caso, non è possibile ricevere nuovi messaggi.

È necessario eliminare uno o più vecchi messaggi per liberare memoria per i nuovi messaggi utilizzando l'opzione **Elimina** da Ricevuti, Personali, Bozze o Archivio oppure l'opzione **Elimina tutto**.

NOTA1)

NOTA1)

- Si possono ricevere un massimo di 150 messaggi.
- Le caselle di messaggi multimediali, Fotocamera e Immagini e Suoni condividono una certa quantità di memoria del telefono. È anche possibile utilizzare le opzioni Elimina o Elimina tutto per eliminare alcuni suoni o immagini in Fotocamera o Immagini e Suoni.

Nuovo messaggio (Menu 1.2.1)

Questa opzione di menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e quindi inviarlo a uno o più destinatari.

1. Selezionare una delle seguenti opzioni utilizzando i tasti di navigazione superiore o inferiore e premere il tasto funzione **OK**.

Opzione	Come aggiungere
Oggetto	1. Inserire l'oggetto del messaggio.
	2. Premere il tasto funzione OK .
	NOTA: Per tornare alla schermata precedente, tenere premuto il tasto C.
Immagine	Per aggiungere una nuova immagine;
	1. Selezionare l'opzione Crea nuovo .
	2. Scattare una foto utilizzando la funzione di fotocamera.
	3. Selezionare l' immagine da aggiungere. L'immagine viene visualizzata.
	4. Premere il tasto funzione OK .
	Per aggiungere un'immagine presente in Immagini e Suoni:
	1. Selezionare una delle categorie di immagini. Viene visualizzato l'elenco di immagini
	della categoria selezionata.
	2. Selezionare l'immagine da aggiungere. L'immagine viene visualizzata.
	3. Premere il tasto funzione Agg .



Opzione	Come aggiungere
Suono	Per aggiungere una nuova registrazione; 1. Selezionare l'opzione Nuova registrazione. 2. Premere il tasto funzione Registra per iniziare a registrare. 3. Premere il tasto Ferma per interrompere la registrazione. 4. Premere il tasto funzione Ascolta per riprodurre la registrazione -oppure premere il tasto funzione Agg per aggiungerla. Inserire il nome della registrazione e premere il tasto funzione OK. La registrazione viene aggiunta al messaggio e salvata automaticamente in Immagini e Suoni.
	 Per aggiungere un suono presente in Immagini e Suoni: 1. Selezionare una categoria di suoni. Viene visualizzato l'elenco di suoni presenti nella categoria. 2. Selezionare il suono da aggiungere. 3. Premere il tasto funzione OK per aggiungerlo.
Testo	Comporre un nuovo messaggio oppure inserire un messaggio predefinito. Per inserire un messaggio predefinito: Premere il tasto funzione Opzioni e selezionare l'opzione Messaggi predefiniti . Selezionare uno dei messaggi predefiniti. Premere il tasto funzione Opzioni e selezionare l'opzione Fatto per aggiungere il messaggio.
	NOTA: Per tornare alla schermata precedente, tenere premuto il tasto C.

2. Premere il tasto funzione Opz. per utilizzare le opzioni seguenti:

- Anteprima: mostra il messaggio come verrà visualizzato sul telefono del destinatario. Per tornare alla schermata di creazione del messaggio, premere il tasto funzione Modifica. Per inviare il messaggio, premere il tasto funzione Invia e passare al punto 4.
- Invia: consente di inviare il messaggio. Vedere il punto 4.
- Aggiungi pagina: consente di aggiungere fino a 10 pagine. È possibile passare da una pagina all'altra usando i tasti di navigazione Sinistro o Destro nella schermata di creazione del messaggio.
- Temporizzazione pagina: consente di specificare per quanto tempo resta visualizzata una pagina. Dopo l'intervallo di tempo specificato, il display visualizza automaticamente la pagina successiva.
- Effetti di testo: permette di impostare colore, dimensione, stile e posizione del testo del messaggio.
- Rimuovi oggetto/immagine/suono/messaggio: consente di eliminare l'oggetto, l'immagine, il suono o il testo dalla pagina corrente.
- Elimina pagina: consente di eliminare la pagina corrente.
- Salva messaggio: consente di salvare il messaggio in Bozze (Menu 1.2.4) o Archivio (Menu 1.2.5).
- Ricevuta invio: può essere attivata o disattivata. Quando l'opzione è attiva, la rete informa se il messaggio è stato consegnato al destinatario.

NOTA1)

Terminata la composizione del messaggio, selezionare Invia dalle opzioni.



NOTA1)

Per tornare alla schermata di creazione del messaggio, premere il tasto funzione oppure premere il tasto C.

4. Selezionare una voce dalla schermata Invia.

Se la voce è vuota inserire un destinatario come segue:

Numero: per inserire un numero telefonico.

E-mail: per inserire un indirizzo e-mail.

Rubrica: per prelevare una destinatario dalla rubrica.

Dopo aver inserito un destinatario, premere il tasto funzione **OK**.

Se la voce non è vuota, procedere come segue:

Modifica indirizzo: per modificare il destinatario selezionato. **Elimina indirizzo**: per eliminare il destinatario selezionato.

NOTA1)

- **5.** Per inviare il messaggio a più destinatari, fino ad un massimo di 20, ripetere la procedura descritta al punto 4.
- Una volta inseriti tutti i destinatari, premere il tasto funzione Invia. Per annullare l'invio del messaggio, premere il tasto funzione Annulla.

Se l'invio del messaggio non va a buon fine, premere il tasto funzione Riprova per effettuare un altro tentativo oppure premere il tasto funzione Annulla per salvare il messaggio.

NOTA1)

Per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere a lungo il tasto C. Quando non vi sono dati immessi, premere a lungo il tasto C per tornare alla schermata precedente.

Ricevuti (Menu 1.2.2)

Il telefono riceve i messaggi multimediali in arrivo e li salva in-Ricevuti.

Quando il menu **Ricevuti** è selezionato, l'elenco di MMS ricevuti viene visualizzato con:

- L'oggetto del messaggio o Nessun oggetto, se il messaggio non aveva un oggetto.
- Il numero di telefono del mittente o il nome se presente in rubrica.
- Lo stato del messaggio: per un messaggio già letto, per un messaggio di notifica già letto e per un messaggio di notifica ancora da leggere.

NOTA1)

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto funzione \mathbf{OK} .

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere i tasti di navigazione superiore o inferiore.

Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere i tasti di navigazione Sinistro o Destro per spostarsi tra le pagine oppure le pagine vengono scorse automaticamente in base alla temporizzazione stabilita dal mittente.

NOTA²⁾



L'icona dello stato del messaggio può avere varie forme, come !殿, 風, 風 a seconda della priorità fissata dal mittente.

NOTA²⁾

- Quando il messaggio contiene un allegato come, l'icona allegato((ii) viene visualizzata nella riga del titolo.
- Alcuni tipi di immagini o di suoni potrebbero non essere riproducibili o visualizzabili.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

Elimina: per eliminare il messaggio.

Riproduci: per riprodurre il messaggio.

Rispondi: per rispondere al mittente inviando un messaggio.

Trasferisci: per inoltrare il messaggio a un'altra persona.

Richiama: per richiamare il mittente.

Taglia supporto: per estrarre fotografie o suoni. Questi ultimi possono essere utilizzati come sfondo e come suoneria, o possono essere inviati via MMS.

Taglia indirizzo: per estrarre i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL contenuti nel testo, in modo da poterli utilizzare per chiamare, inviare un messaggio o per salvarli nella Rubrica.

Dettagli: per visualizzare informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta nella cartella: per spostare il messaggio in Cartella e poterlo usare in futuro.

Personali (Menu 1.2.3)

Personali memorizza i messaggi inviati oppure quelli che non si è riusciti a inviare o di cui si è annullato l'invio.

- L'oggetto del messaggio (se non è presente, viene visualizzata la prima parola del testo del messaggio. Se neppure il testo è presente, viene visualizzata la scritta "Nessun oggetto".)
- Il numero di telefono/indirizzo del destinatario o il nome se è presente in rubrica.
- Lo stato del messaggio:

 inviare o di cui si è annullato l'invio,

 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'invio,
 inviare o di cui si è annullato l'inviare o di cui si è annullato l'inviare o di cui si è annullato l'inviare o di cui si è annulla

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto funzione **OK**.

Per scorrere il messaggio, premere i tasti di navigazione superiore o inferiore.

Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere i tasti di navigazione Sinistro o Destro per spostarsi tra le pagine oppure le pagine vengono scorse automaticamente in base alla temporizzazione fissata dal mittente.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti:

Elimina: per eliminare il messaggio.

Riproduci: per riprodurre il messaggio.

Invia: per inviare il messaggio.

Dettagli: per visualizzare informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta in Archivio: per spostare il messaggio in Archivio e poterlo usare in futuro.

Bozze (Menu 1.2.4)

Questa casella memorizza i messaggi salvati, i messaggi interrotti da una chiamata in arrivo o dalla ricezione di un messaggio.

NOTA1)

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto funzione **OK**.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni sequenti:

Invia: per rispondere al mittente inviando un messaggio.

Riproduci: per riprodurre il messaggio.

Elimina: per eliminare il messaggio.

Dettagli: per visualizzare informazioni particolareggiate sul messaggio.

NOTA1)

I messaggi il cui invio non è andato a buon fine sono salvati in Personali.

Archivio (Menu 1.2.5)

È possibile spostare in Archivio i messaggi memorizzati in Ricevuti e Personali mediante l'opzione **Sposta** in Archivio. Mentre si crea un nuovo messaggio è anche possibile salvarlo in Archivio tramite l'opzione **Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio, scorrere fino ad esso e premere il tasto funzione **OK**.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: per eliminare il messaggio.

Riesegui: per riprodurre il messaggio.

Invia: per inviare il messaggio.

Usa media: per estrarre fotografie o suoni. Questi ultimi possono essere utilizzati come sfondo e come suoneria, o possono essere inviati via MMS.

Usa mittente: per estrarre i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL contenuti nel testo, in modo da poterli usare per chiamare, inviare un messaggio o per salvarli nella Rubrica.

Dettagli: per visualizzare informazioni particolareggiate sul messaggio.

Elimina tutto (Menu 1.2.6)

Questa opzione di menu consente di eliminare tutti i messaggi presenti in ciascuna casella.

È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una sola volta.

- Scorrere fino alla casella desiderata e selezionarla premendo il tasto funzione Selez.
 Selezionando Tutto, vengono selezionate automaticamente tutte le caselle.
- 2. Se necessario, ripetere l'operazione descritta al punto 1 per selezionare un'altra casella.
- 3. Finito di selezionare, premere il tasto funzione OK.
- Quando viene visualizzata la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per eliminare tutti i messaggi.

Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.

E-mail (Menu 1.3)

Questo menu permette di scrivere e spedire e-mail oppure di salvare il messaggio scritto.

Scrivi (Menu 1.3.1)

Utilizzando questo menu, è possibile scrivere messaggi e-mail.

1. Creare un messaggio.


Sulla prima riga del Display, è visualizzato il numero di caratteri rimanenti che è possibile inserire nel messaggio corrente, il numero massimo di messaggi che è possibile creare e lo stile impostato nell'opzione **Testo**.

NOTA1)

- Durante la composizione del messaggio, premere il tasto funzione Opzioni per utilizzare le seguenti opzioni:
 - Invia: permette di inviare il messaggio. Vedere il punto 3.
 - Messaggi predefiniti: attraverso questo menu, è possibile inserire nel testo uno dei messaggi predefiniti.
 - Salva: permette di salvare il messaggio così da poterlo inviare successivamente.
 Il messaggio viene salvato in Personali.

NOTA1)

Per maggiori dettagli vedere la sezione 'Inserimento testo' di questo manuale.

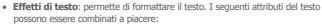

Dimensioni testo: Piccolo, Medio, Grande.

Modalità testo: Normale, Sottolineato, Barrato.

Grassetto: attivo, disattivo.Corsivo: attivo, disattivo.

Allineamento: Sinistra, Centro, Destra.

- **3.** Terminata la composizione del messaggio, scegliere Invia fra le opzioni.
- Inserire un indirizzo E-mail di destinazione nella schermata relativa all'Indirizzo. É possibile ricercare l'indirizzo E-mail nella Rubrica premendo il tasto funzione Rubrica.

NOTA1)

 $\textbf{5.} \quad \text{Completata la digitazione dell'indirizzo E-Mail, premere } \textbf{OK}.$

NOTA²⁾

NOTA1)

Per cancellare un carattere o per cancellare tutti i dati introdotti, premere o tenere premuto il tasto C. Quando nessun carattere è inserito, premere a lungo il tasto C per tornare alla schermata precedente.

NOTA²⁾

Se l'invio del messaggio non va a buon fine, premere il tasto funzione **Ripr**. per riprovare oppure premere il tasto funzione **No** per annullare.
Successivamente premere il tasto funzione **Salva** per salvare il messaggio oppure il tasto funzione **No** per uscire dal menu.

Personali (Menu 1.3.2)

Questa casella contiene i messaggi e-mail inviati o salvati senza inviarli.

Quando viene selezionata l'opzione **Personali**, viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail che sono stati inviati o salvati, con:

- L'indirizzo del ricevente, o il nome se memorizzato in Rubrica se il messaggio è stato inviato oppure l'inizio del testo se il messaggio non è ancora stato inviato.

Per visualizzare un messaggio, scorrere la lista e premere il tasto funzione **OK** Il display visualizza:

- la locazione di memoria dove è stato memorizzato il messaggio; per la SIM card o per la memoria del telefono.
- il contenuto del messaggio.

É possibile visualizzare il messaggio successivo o precedente, premendo i tasti di navigazione Destro o Sinistro.

Per scorrere il testo del messaggio, utilizzare i tasti di navigazione Verticali.

Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere una delle sequenti opzioni:

Cancella: permette di cancellare il messaggio.

Invia: permette di inviare il messaggio.

Modifica: permette di modificare il testo del messaggio.

Usa numero: permette di inviare un messaggio al numero o di memorizzare il numero nella Rubrica.

Elimina tutto (Menu 1.3.3)

È possibile cancellare con una sola operazione tutti i messaggi E-mail salvati nella memoria del telefono.

NOTA1)

NOTA1)

Quando appare la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per cancellare tutti i messaggi. Per annullare premere il tasto funzione No.

Fax (Menu 1.4)

Questo menu permette agli utenti di scrivere e inviare oppure di salvare un fax.

Scrivi (Menu 1.4.1)

Utilizzando questo menu è possibile scrivere un messaggio fax.

 Creare il messaggio.
 Sulla prima riga del display, è visualizzato il numero di caratteri rimanenti che è possibile inserire nel messaggio corrente, il numero massimo di messaggi che è possibile creare, e lo stile impostato nell'opzione Testo.

NOTA1)

- Durante la composizione del messaggio, premere il tasto funzione Opzioni per utilizzare le seguenti opzioni:
 - Invia: permette di inviare il messaggio. Vedere il punto 3.
 - Salva: permette di salvare il messaggio così da poterlo inviare successivamente.
 Il messaggio viene salvato in Personali.
 - Messaggi predefiniti: permette di inserire nel testo uno dei messaggi predefiniti.

NOTA1)

Per ulteriori informazioni circa l'introduzione, dei caratteri, vedere la sezione "Inserimento del testo" di questo manuale.



- Effetti di testo: permette di formattare il testo. I seguenti attributi del testo possono essere combinati a piacere.
 - **Dimensioni testo**: Piccolo, Medio, Grande.
 - Modalità testo: Normale, Sottolineato, Barrato.
 - Grassetto: attivo, disattivo.Corsivo: attivo, disattivo.
 - Allineamento: Sinistra, Centro, Destra.
- Terminata la composizione del messaggio, scegliere Invia fra le opzioni.
- Inserire un numero di fax di destinazione. É possibile ricercare il numero nella Rubrica premendo il tasto funzione Rubrica.

NOTA1)

5. Terminato l'inserimento del numero, premere il tasto **OK**. **NOTA**²⁾

NOTA1)

Per cancellare un carattere o cancellare tutti i dati introdotti, premere o tenere premuto il tasso C. Quando nessun carattere è presente, premere a lungo il tasso C per tornare alla schermata precedente.

NOTA²⁾

Se l'invio non va a buon fine, premere il tasto funzione **Riprova.** per riprovare oppure premere il tasto **No** per annullare.
Successivamente salvare il messaggio premendo il tasto funzione **Salva** oppure uscire dal menu premendo il tasto funzione **No**.

Personali (Menu 1.4.2)

Questa casella contiene i messaggi fax inviatio o salvati senza inviarli.

Quando viene selezionata l'opzione **Personali**, viene visualizzata la lista dei messaggi che sono stati inviati o salvati, con:

- Il Numero di fax del ricevente o il nome se memorizzato in Rubrica oppure l'inizio del testo se il messaggio non è ancora stato inviato.

Per visualizzare un messaggio fax, scorrere la lista e premere il tasto funzione **OK** Il display visualizza:

- la locazione di memoria dove è stato memorizzato il messaggio; per la SIM card o per la memoria del telefono.
- il contenuto del messaggio.

È possibile visualizzare il messaggio successivo o precedente premendo i tasti di navigazione Destro o Sinistro.

Per scorrere il testo del messaggio, utilizzare i tasti di navigazione Verticali.

Premendo il tasto funzione **Opzioni**, è possibile scegliere una delle sequenti opzioni:

Cancella: permette di cancellare il messaggio.

Invia: permette di inviare il messaggio.

Modifica: permette di modificare il testo del messaggio.

Usa numero: permette di inviare un messaggio al numero o di

memorizzare il numero nella Rubrica.

Elimina tutto (Menu 1.4.3)

È possibile cancellare con una sola operazione tutti i messaggi fax salvati nella memoria del telefono.

NOTA1)

NOTA1)

Quando appare la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per cancellare tutti i messaggi. Per annullare premere il tasto funzione No.

Usando questo menu è possibile preimpostare un massimo di nove messaggi che verranno usati più di frequente.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi predefiniti presenti.

- Scorrere fino al messaggio desiderato o a una cella vuota premendo i tasti di navigazione superiore o inferiore.
- **2.** Premere il tasto funzione **OK** e inserire un nuovo messaggio oppure modificare il vecchio messaggio. Per maggiori informazioni vedere la sezione 'Inserimento testo' di questo manuale.
- **3.** Premere il tasto funzione **OK** per salvare il messaggio.

Impostazioni (Menu 1.6)

SMS (Menu 1.6.1)

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre si tenta di inviarli al destinatario.

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito dalla rete.

Ricevute invio: consente di attivare o disattivare le ricevute. Quando tale funzione è attivata, la rete informa il mittente se il messaggio è stato o meno recapitato al destinatario.

MMS (Menu 1.6.2)

Usando questo menu è possibile configurare le impostazioni predefinite per l'invio o la ricezione di un messaggio MMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Impostazioni invio:

Priorità: consente di impostare la priorità del messaggio.

<u>Periodo validità</u>: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro servizi mentre si tenta di inviarli al destinatario.

Consegna dopo: è possibile impostare un tempo di attesa prima che il telefono invii i messaggi.

Lascia una copia: consente di copiare il messaggio inviato.

<u>Nascondi mittente</u>: quando questa opzione è attivata, il proprio numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

<u>Ricevute invio</u>: quando questa opzione è attivata, la rete informa se i messaggi sono stati recapitati o meno.

Impostazioni ricezione:

<u>Ricezione messaggio</u>: consente di impostare come ricevere un messaggio. È possibile selezionare un'opzione tra **Manuale**, **Automatica** e **Rifiuta**.

<u>Rifiuta anonimo</u>: quando questa opzione è attivata, il telefono rifiuta i messaggi senza un identificativo chiamante.

<u>Rifiuta pubblicità</u>: quando questa opzione è attivatail telefono rifiuta gli annunci pubblicitari inviati dal fornitore del servizio.

<u>Notifica ricezione</u>: quando questa opzione è disattivata, il telefono non invia una risposta alla richiesta di notifica del mittente.

Stato memoria (Menu 1.7)

È possibile controllare lo stato della memoria per i messaggi.

SMS (Menu 1.7.1)

È possibile controllare quanti messaggi sono memorizzati nella SIM card e nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto funzione \circ o premere il tasto \circ per uscire dalla procedura.

MMS (Menu 1.7.2)

MMS, Fotocamera e Immagini e Suoni condividono una data quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile visualizzare la quantità di memoria usata da MMS, Fotocamera e da Immagini e Suoni premendo i tasti di navigazione Sinistro o Destro.

E-mail (Menu 1.7.3)

È possibile verificare quanti messaggi e-mail sono memorizzati nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto funzione \circ oppure premere il tasto \bullet per uscire dalla procedura.

Fax (Menu 1.7.4)

È possibile controllare quanti messaggi fax sono memorizzati nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto funzione ${}^{\bullet}$ 0 oppure premere il tasto ${}^{\bullet}$ 0 per uscire dalla procedura.

Lista chiamate

Tramite questa funzione di menu è possibile visualizzare:

- Le chiamate perse, ricevute o effettuate
- · La durata delle chiamate

NOTA

È possibile accedere all'elenco complessivo deitre tipi di chiamate (perse, ricevute ed effettuate) premendo il tasto
in modalità di stand by.

Chiamate non risposte (Menu 2.1)

Questo menu consente di visualizzare le ultime 25 chiamate a cui non si è potuto rispondere, purché sia disponibile l'identificativo del chiamante.

Premendo il tasto funzione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare la chiamata selezionata dall'elenco.
- · Salvare il numero nella rubrica.
- Visualizzare il numero di telefono, la data e l'ora di ricezione della chiamata selezionata.
- Inviare un messaggio al numero selezionato.



Chiamate ricevute (Menu 2.2)

Questo menu consente di visualizzare le ultime 25 chiamate ricevute, purché sia disponibile l'identificativo del chiamante.

Premendo il tasto funzione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare la chiamata selezionata dall'elenco.
- Salvare il numero nella rubrica.
- Visualizzare il numero di telefono, la data e l'ora di ricezione della chiamata selezionata.
- Inviare un messaggio al numero selezionato.

Chiamate effettuate (Menu 2.3)

È possibile visualizzare gli ultimi 25 numeri selezionati.

Premendo il tasto funzione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare la chiamata selezionata dall'elenco.
- Salvare il numero nella rubrica.
- Visualizzare il numero di telefono, la data e l'ora di ricezione della chiamata selezionata.
- Inviare un messaggio al numero.

Elimina tutto (Menu 2.4)

È possibile eliminare con una sola operazione tutti i numeri memorizzati in ciascuna Lista chiamate.

È anche possibile eliminare tutti i registri chiamate in una sola volta.

 Scorrere fino alla casella desiderata e selezionarla premendo il tasto funzione OK.

Selezionando **Tutti i registri chiamate**, vengono selezionate automaticamente tutte le caselle.

- 2. Se necessario, ripetere l'operazione descritta al punto 1 per selezionare un'altra casella.
- **3.** Finito di selezionare, premere il tasto funzione **OK**.
- Quando viene visualizzata la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per eliminare tutte le chiamate.
 Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.

NOTA1)



Se non si seleziona nessuna casella e si preme il tasto funzione **OK**, si ritorna al passaggio precedente senza cancellare nulla.



Durata chiamate (Menu 2.5)

Questo menu consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate e ricevute.

Sono disponibili i contatori (timer) seguenti:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale effettuate: durata totale di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: opzione per azzerare i timer di chiamata. Confermare, inserire la password del telefono e premere il tasto funzione **OK**.

Servizi T.I.

Il telefono Aladino Wi-Fi permette di accedere ad una serie di servizi offerti da Telecom Italia in maniera semplice e veloce, senza dover ricorrere ad operazioni manuali o composizioni di numeri e codici non sempre facili da ricordare.

Per usufruire delle prestazioni relative ai Servizi Telecom Italia è necessario essere abbonati al Servizio di telefonia con Telecom Italia. I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

I servizi che è possibile utilizzare in modo facilitato con il telefono Aladino Wi-Fi sono:

- · Ultima chiamata
- · Ultime chiamate
- Segreteria
- · Trasf. di chiamata
- Info 412
- · Loghi e suonerie
- · Ora esatta
- · Servizio Sveglia
- Chi è
- · Nascondi numero
- Chiarotel
- · Chiamate urgenti
- Servizio 5
- Autodisabilitazione



Ultima chiamata (Menu 3.1)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata ricevuta, purché proveniente da un numero non riservato e tecnicamente disponibile. Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- Selezionare l'opzione "Ultima chiamata" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- 4. Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Ultime chiamate (Menu 3.2)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora delle ultime 5 chiamate ricevute a cui non si è risposto, purché provenienti da numeri non riservati e tecnicamente disponibili.

Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- Selezionare l'opzione "Ultime chiamate" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- 4. Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Segreteria (Menu 3.3)

Aladino Wi-fi consente di utilizzare comodamente il servizio di Segreteria di Telecom Italia: per ogni numero telefonico dell'offerta Voce-dati è stata attivata una casella di segreteria telefonica che può essere gestita comodamente dal menu Segreteria del menu Servizi Telecom Italia.

Per Aladino Wi-Fi ogni annuncio di servizio della Segreteria verrà notificato tramite un SMS. Per ascoltare i messaggi depositati in Segreteria la procedura e' la seguente: Con il telefono in condizione di stand by premere il tasto ◀ e seguire le istruzioni vocali.



- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Segreteria" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- **4.** Selezionare con i tasti di navigazione verticali l'opzione che interessa tra:
 - "Attiva su Libero": per fare in modo che la Segreteria entri in funzione nel caso in cui il proprio telefono squilli ma nessuno risponda.
 - "Attiva su libero/occupato": per fare in modo che la Segreteria entri in funzione sia quando il proprio telefono
 è occupato, sia nel caso in cui squilli ma nessuno risponde.
 - "Disabilita": per disattivare il servizio.
 - "Verifica stato": per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo).
 - "Consulta": per ascoltare i messaggi depositati in Segreteria e gestire la propria casella vocale.
 - "Numero di Squilli": per impostare il numero di squilli dopo i quali può entrare in funzione la Segreteria nel caso nessuno risponda.
- 5. Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto "OK"
- **6.** Seguire le istruzioni vocali del servizio.

Trasferimento di chiamata (Menu 3.4)

Con il Servizio Telefonico di Telecom Italia "Trasferimento di Chiamata", è possibile trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero su un altro telefono di rete fissa o mobile, in modo da essere sempre reperibili telefonicamente.

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Trasferimento di chiamata" e premere il tasto "OK"
- 4. Selezionare con i tasti di navigazione verticali l'opzione che interessa tra:
 - "Attiva su libero": trasferisce le chiamate in caso di non risposta dopo alcuni squilli.
 - "Attiva su occupato": trasferisce le chiamate in caso di occupato.
 - "Attiva su libero/occupato": trasferisce tutte le chiamate sia in caso di non risposta sia in caso di occupato.
- **5.** Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto "OK"
- **6.** Nel caso di attivazione del servizio inserire il numero al quale trasferire le chiamate.
- Confermare con il tasto "OK"



Info 412 (Menu 3.5)

Il telefono permette di utilizzare il servizio di informazioni utili "Info412" offerto da Telecom Italia, che consente di scegliere tra:

- DIMMI CHI E': questo servizio permette, partendo da un numero di rete fissa, di sapere il nome e l'indirizzo dell'abbonato corrispondente.
- DIMMI TUTTO: il nuovo portale vocale di Telecom Italia, che permette, attraverso un innovativo e flessibile sistema di navigazione vocale, di consultare ogni giorno, 24 su 24, una grande varietà di informazioni utili, come taxi, meteo, borsa, farmacie, cinema, oroscopo e tante altre curiosità.
- NUOVI SERVIZI DA OPERATORE: questo servizio permette, con l'aiuto di un operatore, di:
 - ricercare il numero telefonico di abbonati partendo dal nome o dal numero telefonico;
 - ricercare il numero telefonico di esercizi commerciali a partire dal nome o dalla categoria merceologica;
 - avere informazioni sulla programmazione dei cinema e sui turni delle farmacie;
 - ricercare abbonati esteri ed informazioni sulle tariffe delle chiamate internazionali, assistiti da operatori che parlano in italiano ed inglese.

Per utilizzare il servizio Info412 procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.



- 3. Selezionare l'opzione "Info412" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- 4. Seguire le istruzioni vocali del servizio.

Loghi e suonerie (Menu 3.6)

Accedendo al servizio 41412 "Loghi e Suonerie", è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Richiedere loghi e suonerie per i modelli di cordless abilitati alla ricezione di loghi e suonerie
- Inviare suonerie monofoniche e polifoniche, loghi, picture message e wallpapers (sfondi colorati) e giochi java ai telefoni cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali (TIM, Vodafone, Wind e 3)
- Inviare divertenti dediche musicali per ogni occasione ai telefoni di rete fissa e ai cellulari di
- tutti gli operatori mobili nazionali.

Aladino Wi-Fi è predisposto per l'utilizzo del servizio 41.412 di Loghi e Suonerie: è possibile ricevere suonerie monofoniche e polifoniche, loghi e wallpaper.

I loghi o le suonerie monofoniche verranno ricevuti tramite un normale SMS, i wallpaper o le suonerie polifonica tramite un MMS; i contenuti ricevuti potranno venire salvati nel menu Immagini & Suoni.

Per utilizzare il servizio Loghi e suonerie procedere come segue:

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.

- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Loghi e suonerie" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK". Il telefono selezionera' automaticamente il numero 41.412.
- 4. Seguire le istruzioni vocali del servizio.

Ora Esatta (Menu 3.7)

Il servizio 4161 - "ORA ESATTA" consente di sapere l'ora esatta al minuto secondo e la data del giorno in cui si effettua la chiamata.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Ora esatta" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- 4. L'informazione sull'ora verrà fornita tramite sintesi vocale.



Servizio Sveglia (Menu 3.8)

Il Servizio 4114 "Sveglia" di Telecom Italia permette di prenotare un servizio di sveglia telefonica per il giorno, ora e minuto desiderati.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Sveglia" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"

Chi è (Menu 3.9)

Il telefono Aladino Wi-Fi consente di visualizzare sul display il numero del chiamante in fase di chiamata (se reso disponibile dalla rete). All'arrivo di una chiamata, sul display comparirà il numero e/o nome chiamante (se contenuto in rubrica).

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Chi è" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- **4.** Selezionare con i tasti di navigazione verticali l'opzione che interessa tra:
 - "Mostra numeri": per attivare il servizio, cioè visualizzare il numero telefonico/nome del chiamante.
 - "Nascondi numeri": per disattivare il servizio cioè impedire temporaneamente la visualizzazione.
 - "Verifica stato": per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo).
- 5. Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto "OK"
- 6. Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Nascondi Numero (Menu 3.10)

Accedendo al servizio "Nascondi Numero", è possibile effettuare una chiamata telefonica impedendo la visualizzazione sul display del ricevente del proprio numero telefonico (modalità riservata).

Per attivare il servizio "Nascondi numero" per la chiamata che si intende effettuare, procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Nascondi numero" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere "OK"
- **4.** Inserire il numero telefonico da chiamare in modalità riservata accedendo alla rubrica mediante il tasto "Rubrica" sulla sinistra del display oppure componendo il numero telefonico con la tastiera. Una volta inserito il numero, premere "OK".
- 5. Alla richiesta di conferma premere "OK" per avviare la chiamata oppure "No" per annullare.

Chiarotel (Menu 3.11)

Il servizio "Chiarotel" di Telecom Italia fornisce informazioni in merito al traffico telefonico effettuato nel mese precedente dalla linea telefonica da cui si sta chiamando.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Chiarotel" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- 4. Seguire le istruzioni vocali del servizio.

Chiamate Urgenti (Menu 3.12)

Il servizio 4197 - "Chiamata urgente su occupato" di Telecom Italia consente di inviare istantaneamente una comunicazione di sollecito ad un numero telefonico trovato occupato. Tale comunicazione sarà inoltrata senza aspettare la fine della conversazione.

Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Chiamate urgenti" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- **4.** Seguire le istruzioni vocali del servizio.

Servizio 5 (Menu 3.13)

Accedendo al "Servizio 5" di Telecom Italia è possibile disattivare la richiamata automatica richiesta premendo il tasto 5 (servizio "Richiamata su Occupato"), nel caso in cui il numero telefonico chiamato sia risultato occupato oppure conoscere il numero telefonico verso cui è stata effettuata la prenotazione.

Per disattivare il servizio o verificarne lo stato procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- 3. Selezionare l'opzione "Servizio 5" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- **4.** Selezionare con i tasti di navigazione verticali l'opzione che interessa tra:
 - "Disattiva": per disattivare la prenotazione effettuata tramite il tasto 5.
 - "Verifica stato": per conoscere il numero su sui è stata effettuata la prenotazione
- 5. Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto "OK"
- **6.** Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Autodisabilitazione (Menu 3.14)

Accedendo al servizio "Autodisabilitazione" di Telecom Italia è possibile Disattivare le chiamate effettuate dalla linea telefonica cui il telefono è collegato (per maggiori informazioni sul servizio visitare il sito www.187.it oppure chiamare il 187).

Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- 1. Premere il tasto corrispondente alla scritta "MENU" visualizzata sulla sinistra del display.
- 2. Selezionare il menu "Servizi T.I." utilizzando i tasti di navigazione orizzontali.
- Selezionare l'opzione "Autodisabilitazione" utilizzando i tasti di navigazione verticali e premere il tasto "OK"
- **4.** Selezionare con i tasti di navigazione verticali l'opzione che interessa tra:
 - "Attiva": per attivare il servizio e quindi Disattivare le chiamate in uscita.
 - "Disattiva": per disattivare il servizio in modo che sia nuovamente possibile effettuare chiamate.
 - "Verifica stato": per verificare lo stato del servizio (attivo/disattivo).
- 5. Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto "OK"
- 6. Ascoltare la risposta vocale del servizio.

Servizio "4*"

Il servizio 4* è il nuovo servizio di Telecom Italia che consente, dopo la digitazione del 4* e semplicemente pronunciando una delle parole chiave (es. il nome di un servizio) di:

- Accedere ai servizi Telecom Italia (Segreteria Centralizzata, Invio messaggi vocali, Ascolto messaggi, Rubrica vocale, Sveglia, Ora esatta, Meteo, Traffico, Farmacie, News, Borsa, Oroscopo...)
- Acquistare in automatico le principali offerte di Telecom Italia (es.: Alice, Hellò, Tutto 4*, Ultime Chiamate...);
- Accedere ai principali servizi di emergenza (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Telefono Azzurro, Antincendi boschi, Emergenza sanitaria, Guardia di Finanza,...)

In alternativa alla modalità vocale si potrà anche accedere a questi servizi seguendo le indicazioni del menù proposto dal servizio ed utilizzando i tasti del telefono.

Per accedere al servizio "4*" premere semplicemente il **tasto 4*** situato sulla tastiera del prodotto.

Il telefono provvederà automaticamente a comporre il numero e a collegarvi al servizio.

NOTA1)

NOTA1)

Il servizio "4*" non è accessibile a partire dal menù "Servizi T.I." in quanto è stato predisposto un apposito tasto del telefono per renderne più veloce l'accesso.

Immagini e Suoni

Il menu **Immagini e Suoni** memorizza diversi oggetti multimediali acquisiti con il telefono o ricevuti da altre fonti, ad esempio tramite MMS.

Fotografie (Menu 4.1)

Questa opzione permette di visualizzare le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Mie Fotografie: permette di visualizzare le foto contenute in "Fotografie" (Menu 8.2)

Album 1 e 2: permette di visualizzare le foto contenute nell'album selezionato (Menu 8.3)

Durante la visualizzazione di una foto, premere il tasto funzione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni:

Invia: permette di inviare la foto tramite MMS. Rinomina: permette di rinominare la foto. Elimina: permette di cancellare la foto.

Sposta in Album: permette di spostare la foto in un album.

Imposta come sfondo: permette di utilizzare la foto come sfondo del telefono.

Protezione: permette di proteggere la foto dalla cancellazione.

Dettagli: permette di visualizzare alcune informazioni (nome, dimensione, data, risoluzione...) relative

alla foto.





Immagini (Menu 4.2)

Questa opzione permette di visualizzare le immagini ricevute da altre fonti, ad esempio tramite MMS.

Quando un'immagine è visualizzata, premere il tasto funzione **Opzioni** per inviarla, rinominarla, cancellarla, impostarla come sfondo o visualizzarne i dettagli.

Suoni (Menu 4.3)

Questa opzione permette di ascoltare le registrazioni acquisite con il telefono e le suonerie ricevute da altre fonti, ad esempio tramite MMS.

Nuova registrazione: permette di registrare tramite il microfono del telefono.

Registrazioni audio: permette di ascoltare le registrazioni audio acquisite con il telefono.

Suoni: permette di ascoltare vari tipi di suoni e suonerie.

Dopo aver selezionato un suono, premere il tasto funzione **Opzioni** per accedere alle sequenti opzioni:

Invia:permette di inviarlo tramite messaggio.

Rinomina: permette di rinominarlo. **Elimina**: permette di cancellarlo.

Imposta come suoneria: permette di impostarlo come suoneria.

Dettagli: permette di visualizzare le caratteristiche, come nome, dimensione e formato del suono.

Elimina tutto (Menu 4.4)

Questa opzione di menu permette di cancellare con una sola operazione tutte le foto, le immagini e i suoni presenti in Immagini e Suoni.

Fotografie (Menu 4.4.1)

- Scorrere le caselle e selezionare quella desiderata tramite il tasto funzione OK Selezionando Tutto, tutte le caselle verranno automaticamente selezionate. Per cancellare anche le foto protette, selezionare l'opzione Con foto protette.
- 2. Se necessario, ripetere il punto 1 per selezionare altre caselle.
- 3. Terminata la selezione, premere il tasto funzione OK.
- Quando appare la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per cancellare tutte le foto selezionate. Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.

Se non si seleziona nessuna casella e si preme il tasto funzione OK, si ritorna alla schermata precedente.

NOTA1)



La selezione della casella Con foto protette ha effetto solo se almeno un'altra casella è stata selezionata. In caso contrario non produce alcun effetto.





Immagini (Menu 4.4.2)

Quando appare la richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per cancellare tutte le immagini.

Per annullare la procedura premere il tasto funzione No.

Suoni (Menu 4.4.3)

- Scorrere suonale caselle e marcare quella desiderata tramite il tasto funzione OK Selezionando Tutto, tutti le caselle verranno automaticamente selezionate.
- **2.** Se necessario, ripetere il punto **1** per selezionare altre caselle.
- 3. Terminata la selezione, premere il tasto funzione OK.
- **4.** Quando appare la richiesta di conferma, premere il tasto funzione **Sì** per cancellare tutti i suoni selezionati. Per annullare la procedura premere il tasto funzione **No**.

Stato memoria (Menu 4.5)

Immagini e Suoni, Fotocamera e MMS, condividono una data quantità di memoria nel telefono.

Il display mostra la quantità di memoria libera e utilizzata.

È possibile visualizzare la quantità di memoria usata da Immagini e Suoni, Fotocamera ed MMS premendo i tasti di navigazione Sinistro o Destro.

Impostazioni

Diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze tramite il menu **Impostazioni**.

Impostazioni audio (Menu 5.1)

È possibile utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni audio.

Chiamate (Menu 5.1.1)

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per le chiamate in entrata.

Ogni volta che si seleziona una melodia dall'elenco, questa viene riprodotta.

Sono disponibili le opzioni elencate di seguito:

Melodie predefinite: consente di selezionare una delle melodie predefinite.

Suoni: permette di selezionare un suono ricevuto da altre fonti, ad esempio tramite MMS.



Verticali oppure i tasti del volume posti sul lato sinistro del telefono. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più alto è il volume.

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati delle chiamate in

Segnalazione chiamata: consente di specificare il modo in cui si viene informati delle chiamate in entrata. È possibile scegliere fra:

Volume suoneria: consente di regolare il livello del volume della suoneria. Usare i tasti di navigazione

<u>Suoneria</u>: il telefono squilla utilizzando la suoneria selezionata attraverso l'opzione **Melodia** (vedi sopra) e la luce di servizio lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

<u>Vibrazione + suoneria</u>: il telefono prima vibra, poi squilla e la luce di servizio lampeggia a ritmo.

Solo illuminazione: la luce di servizio lampeggia, il telefono non squilla né vibra.

Messaggi (Menu 5.1.2)

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per i messaggi SMS e MMS in entrata.

Messaggio di testo/MMS

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono: permette di scegliere tra differenti toni. Ogni volta che viene selezionato un tono dalla lista, questo viene emesso e la luce di servizio lampeggia.

Segnalazione messaggio: consente di specificare il modo in cui si viene informati dei messaggi in entrata.

<u>Tono</u>: il telefono emette il tono selezionato tramite l'opzione **Tono** (vedi sopra) e la luce di servizio lampeggia a ritmo.

<u>Vibrazione</u>: il telefono vibra, ma non viene emesso alcun tono.

<u>Vibrazione + tono</u>: il telefono prima vibra, poi viene emesso il tono selezionato e la luce di servizio lampeggia a ritmo.

Solo illuminazione: la luce di servizio lampeggia, il telefono non vibra né emette alcun tono.

Ripetizione: consente di specificare con quale

frequenza il telefono informa di un nuovo messaggio. È possibile scegliere **Una volta** o **Periodico**.

Accensione/Spegnimento (Menu 5.1.3)

Questa opzione consente di selezionare la melodia che il telefono emette all'accensione ed allo spegnimento.

È possibile scegliere **Base** o **Allegro**.

Per disattivare la melodia in caso di accensione e spegnimento, selezionare **Disattivato**.



Tono connessione (Menu 5.1.4)

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno quando la chiamata viene accettata dalla rete.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivo: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene accettata.

Tono tasti (Menu 5.1.5)

Questa opzione di menu consente di selezionare il tono emesso dalla tastiera quando si preme un tasto. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: i tasti non emettono alcun suono.

Piano: quando i tasti vengono premuti, emettono ognuno un suono diverso simile ad un pianoforte

Tamburo: quando i tasti vengono premuti, emettono ognuno un suono diverso simile ad un pianoforte

Per regolare il volume dei tasti, in modalità di stand by premere i tasti del volume posti sul lato sinistro del telefono.

Modo silenzioso (Menu 5.1.6)

Quando si tiene premuto il tasto # in modalità di stand by, il telefono passa nella modalità silenziosa.

Con questa impostazione è possibile specificare se il telefono deve vibrare o no all'arrivo di una chiamata in modalità silenziosa.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Vibrazione: in modalità silenziosa, il telefono vibra-invece di squillare.

Silenzio: in modalità silenziosa, il telefono non vibra né squilla.

Filtro VIP (Menu 5.1.7)

Se questa impostazione è attiva, il telefono squilla solo per le chiamate provenienti dai membri assegnati al gruppo VIP nella Rubrica telefonica. Per chiamate effettuate da altri numeri telefonici, verrà visualizzato solo un messaggio sul display, senza l'intervento della suoneria.

Attiva: il filtro VIP è attivo **Disattiva**: il filtro VIP è disattivo



Filtro num. riservati (Menu 5.1.8)

Se questa funzione è attiva, all'arrivo di una chiamata proveniente da un numero riservato viene visualizzato solo un messaggio sul display, senza l'attivazione della suoneria.

NOTA1)

Messaggio iniziale (Menu 5.2)

Questa opzione di menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato il messaggio corrente.

Per	Premere
Cancellare il Messaggio esistente	Il tasto C a lungo.
Inserire un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Salvare i dati immessi	Il tasto funzione OK .
Annullare i dati immessi e tornare al modo stand-by.	Il tasto ♠ ^① .

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere la sezione 'Inserimento testo' di questo manuale.

NOTA1)

Il filtro VIP ha una priorità più alta rispetto al Filtro numeri Riservati, quindi se entrambe le opzioni sono attive, solo il filtro VIP sarà operativo.

Display (Menu 5.3)

È possibile modificare l'immagine di sfondo e il colore degli elementi sul display in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Sfondo (Menu 5.3.1)

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo da visualizzare in modalità di stand by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Animazioni: consente di selezionare una delle animazioni.

Fotografie: consente di selezionare una delle foto scattate con la fotogramera del telefono.

Immagini: permette di selezionare un'immagine contenuta in **Immagini** nel menu Immagini & Suoni.

Posizione testo: consente di selezionare la posizione del testo visualizzato in modalità di stand by, come il nome dell'operatore, la data e l'ora corrente e gli avvisi testuali di chiamate perse o nuovi messaggi. Scegliere **Cima** o **Fondo**. Se si imposta questa opzione su **Disattivo**, il telefono visualizza solo l'immagine di sfondo.

Stile testo: consente di impostare lo stile del testo visualizzato in modalità di stand by.

NOTA1)



NOTA1)

Quando si imposta lo sfondo **Calendario**, le opzioni Posizione testo e Stile testo non sono attive.

Colore (Menu 5.3.2)

È possibile modificare l'impostazione del colore degli elementi del display, come l'area dedicata alle indicazioni dei tasti funzione o i nomi e le icone dei menu.

Retroilluminazione (Menu 5.3.3)

È possibile specificare per quanto tempo dalla pressione dell'ultimo tasto il telefono deve mantenere la retroilluminazione attiva.

Selezionare per quanto tempo la retroilluminazione deve restare accesa dopo che è stato premuto l'ultimo tasto.

Contrasto display (Menu 5.3.4)

Questa opzione consente di regolare la luminosità del display per renderlo più chiaro o più scuro.

- Regolare la luminosità utilizzando i tasti di navigazione Verticali o i tasti del volume, posti sul lato sinistro del telefono.
- 2. Al termine, premere il tasto funzione **OK** per confermare e salvare l'impostazione.

Blocco tasti automatico (Menu 5.4)

È possibile impostare il telefono in modo che blocchi automaticamente la tastiera ed i tasti del volume qualora non venga premuto alcun tasto per un determinato periodo di tempo.

Questa funzione è utile per evitare di premere accidentalmente i tasti.

Per usare questa funzione, selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che la tastiera ed i tasti del volume vengano automaticamente bloccati.

Sono disponibili 15 sec, 30 sec, 1 min. e 2 min.

Se non si desidera utilizzare questa funzione, selezionare Disattivato.

NOTA1)



La tastiera può essere bloccata anche manualmente, per altre informazioni in merito vedere la sezione di questo manuale relativa a 'Blocco e sblocco della tastiera'.



کہی

Lingua (Menu 5.5)

È possibile specificare una lingua diversa per il testo visualizzato sul display e per l'inserimento di testo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Lingua testo (Menu 5.5.1)

Consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul display, come i menu, le opzioni o i messaggi di avviso.

Vocabolario T9 (Menu 5.5.2)

Consente di impostare la lingua predefinita da usare nella modalità di inserimento testo.

Il telefono Aladino Wi-Fi supporta cinque differenti lingue per questa funzione: inglese, tedesco, italiano, francese e spagnolo.

Sicurezza (Menu 5.6)

L'opzione **Sicurezza** consente di impedire l'uso del telefono ad altre persone per i tipi di chiamata desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono.

Per altre informazioni in merito vedere la sezione 'Codice di Accesso' di questo manuale.

Richiesta PIN (Menu 5.6.1)

Quando la funzione **Richiesta PIN** è attiva, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono.

Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

NOTA1)

NOTA1)

Per disattivare la funzione occorre inserire il proprio Codice PIN.



Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilitata: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilitata: ogni volta che viene acceso il telefono, viene richiesto l'inserimento del codice PIN.

Per modificare il PIN, vedere l'opzione di menu relativa a Cambia PIN.

Modifica PIN (Menu 5.6.2)

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Richiesta PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Modifica Password (Menu 5.6.3)

La funzione Cambia Password consente di cambiare la password corrente con una nuova.

Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password è preimpostata su "00000000" dalla fabbrica.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola una seconda volta.

Privacy (Menu 5.6.4)

Questa funzione consente di proteggere alcuni contenuti, come i messaggi multimediali, le foto, le immagini e i suoni impedendone l'utilizzo a chi non sia a conoscenza della password del telefono. Per attivare o disattivare la funzione di privacy è necessario immettere la password del telefono.

- Scorrere le caselle e selezionare quella desiderata tramite il tasto funzione OK Selezionando Tutto, tutte le caselle verranno automaticamente selezionate.
- 2. Se necessario, ripetere il punto 1 per selezionare altre caselle.
- 3. Terminata la selezione, premere il tasto funzione OK.
- **4.** Inserire la password del telefono e confermare con il tasto funzione **OK**.

Seleziona rete (Menu 5.6.5)

Si può impostare un'altra rete utilizzabile dal telefono Aladino Wi-Fi.

Selezione manuale: è possibile selezionare la rete desiderata scegliendo tra la lista delle reti.

Inserisci rete Wi-Fi: è possibile selezionare AP criptato inserendo la SSID.



Scelta rete: Questo menu permette all'utente di selezionare la rete sulla quale effettuare la registrazione. Ci sono due tipologie di visualizzazione delle reti trovate:

Rete Alice: visualizza solo la rete Alice tra le reti trovate

Tutte le reti: Visualizza tutte le reti trovate

(La tipologia di default e'visualizza solo la rete Alice)

Codice di attivazione (Menu 5.6.6)

Si possono verificare le reti precedentemente utilizzate (Aps), e si può cambiare, aggiungere o cancellare una rete ID (SSID) o un codice di autenticazione alla rete.

Risposta ogni tasto (Menu 5.7)

È possibile impostare il telefono in modo da poter rispondere alle chiamate in entrata premendo qualsiasi tasto.

Disattiva: per rispondere ad una chiamata entrante è necessario premere il tasto oppure il tasto funzione **Accetta**.

Attiva: per rispondere ad una chiamata entrante è possibile premere qualsiasi tasto tranne il tasto e il tasto funzione **Rifiuta**.

Luce di servizio (Menu 5.8)

È possibile attivare o disattivare la luce di servizio. La luce di servizio lampeggia a intermittenza per segnalare che il servizio è disponibile.

Chiamata diretta (Menu 5.9)

Questa funzione permette a bambini e persone anziane di effettuare una chiamata urgente in caso di emergenza premendo qualsiasi tasto del telef, ad esclusione del tasto funzione **Disattivo** e del tasto funzione **Info** Per selezionare il numero verso cui le chiamate devono essere indirizzate:

Una volta selezionata l'opzione, inserire il numero verso cui effettuare la chiamata diretta.

Per disattivare la funzione premere il tasto funzione **Disabilita** in modalità di stand by.



NOTA1)

NOTA1)

Se la funzione di Chiamata diretta è attiva è possibile verificare il numero impostato premendo il tasto

funzione **Info**



Ripristina (Menu 5.10)

Questa opzione di menu consente di reimpostare le impostazioni del telefono nella loro configurazione predefinita.

È possibile reimpostare le impostazioni audio, le impostazioni del telefono, le impostazioni di rete o tutte le impostazioni del telefono contemporaneamente e cancellare tutti i messaggi.

- Selezionare una delle impostazioni da ripristinare e premere il tasto funzione OK.
- Quando viene visualizzata una richiesta di conferma, premere il tasto funzione Sì per ripristinare le impostazioni. Immettere la password del telefono e premere il tasto funzione OK.

La password è preimpostata su "00000000" dalla fabbrica.

Per cambiarla vedere la sezione di questo manuale relativa a 'Modifica Password' (Menu 5.6.3).

Per annullare la procedura di reset premere il tasto funzione No.

NOTA (1)

NOTA1)

Il numero di telefono e le informazioni del telefono relative a SSID e WEP/WPA saranno cancellati.

Strumenti

Questa funzione consente di:

- visualizzare il calendario e/o scrivere un promemoria o un elenco di cose da fare.
- impostare la data e l'ora corrente e vedere che ora è nelle varie città del mondo.
- impostare la sveglia in modo che il telefono squilli all'ora specificata.
- utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro.

Nuovo memo (Menu 6.1)

Questo menu consente di creare un nuovo promemoria.

NOTA

A questa funzione di menu è possibile accedere premendo anche il tasto ${\bf C}$ quando il telefono è in modalità di stand by.

- **1.** Scrivere un promemoria composto da un massimo di 100 caratteri e per conferma, premere il tasto funzione **OK**.
 - Per maggiori informazioni vedere la sezione 'Inserimento testo' di questo manuale.



Sono disponibili le opzioni seguenti:

- Agenda: promemoria di una attività generica, come appuntamenti o riunioni.
- Cose da fare: operazioni da effettuare, sono salvate nell'elenco di cose da fare.
- Chiamate: promemoria di una chiamata da fare.
- Ricorrenza: promemoria di anniversari, come quello del matrimonio, un compleanno o un giorno speciale.

NOTA1)

- Scorrere fino a una data sul calendario premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto funzione OK.
- Se applicabile, a seconda della categoria selezionata, immettere l'ora dell'attività e premere il tasto funzione OK.
- Se si è selezionato il formato 12, selezionare AM o PM premendo il tasto superiore o inferiore e premere il tasto funzione OK.
- 6. Per impostare un allarme per il promemoria, premere il tasto funzione Sì. In caso contrario, premere il tasto funzione No. Il promemoria viene salvato immediatamente. Passare al punto 10.

NOTA1)

Si possono salvare fino 25 voci in ogni categoria, quindi si possono salvare, in totale, 100 promemoria.

- 7. Immettere l'ora desiderata per l'allarme e premere il tasto funzione **OK**.
- 8. Dopo aver selezionato il formato 12-ore (Menù 6.4.4.1), selezionare AM o PM premendo il tasto di navigazione verticale e poi il tasto funzione OK.
- **9.** Selezionare una melodia e premere il tasto funzione **OK** Il promemoria viene salvato e quindi visualizzato sullo schermo.
- **10.** Premendo il tasto funzione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.
 - Aggiungi: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.
 - Elimina: consente di eliminare il promemoria.
 - Modifica: consente di modificare il promemoria.
 - Sposta: consente di spostare il promemoria a una data diversa.
 - Copia: consente di copiare il promemoria in una data diversa.
- **11.** Al termine, premere il tasto funzione **5** oppure il tasto **5** per uscire dalla procedura.

Calendario (Menu 6.2)

Il calendario aiuta a gestire gli appuntamenti come le chiamate da eseguire, le cose da fare e gli anniversari.

È possibile impostare il telefono in modo che emetta un allarme quando viene raggiunta la data impostata per un'attività.

Consultazione del Calendario

Per	Premere
Passare da un giorno ad un altro	Il tasto Sinistra o Destra
Passare ad un'altra settimana	Il tasto superiore o inferiore
Passare al mese precedente o al mese successivo	Premere e tenere premuto Il tasto superiore o inferiore
Passare all'anno precedente o al mese successivo	Premere e tenere premuto Il tasto superiore o inferiore

Premere il tasto funzione Opzioni sul display del calendario. Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Aggiungi memo**: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.
- Vai alla data: permette di specificare una data particolare e quindi inserire un'attività per quella data.
- Visualizza tutto: visualizza tutte le attività inserite.
- Elimina giorno: elimina l'attività corrispondente al giorno selezionato.
- Elimina tutto: cancella tutte le attività inserite.

Creazione di un nuovo promemoria

- 1. Scorrere sino alla data del calendario, facendo riferimento alla sezione 'Calendario (Menu 6.2)' di questo manuale e premere il tasto funzione **OK**.
- 2. Scrivere il promemoria e premere il tasto funzione **OK**. Per maggiori informazioni sull'inserimento dei caratteri vedere la sezione 'Inserimento testo' di questo manuale.
- 3. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e di seguito premere il tasto funzione OK.

Sono disponibili le categorie elencate di seguito:

- Agenda: promemoria di una attività generica, come appuntamenti o riunioni.
- Cose da fare: promemoria di attività da svolgere.
- Chiamata: promemoria di una chiamata da eseguire.
- Anniversario: promemoria di anniversari, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.
- 4. Per completare il salvataggio del promemoria seguire l'operazione a partire la punto 4 'Nuovo promemoria (Menu 6.1)' di guesto manuale.

Visualizzazione del promemoria del calendario

Una data alla quale è associato un promemoria è evidenziata in un riquadro rosso sullo sfondo.

Se si seleziona una data in cui le attività sono già state create, il numero di promemoria di ciascun tipo viene visualizzato nella parte inferiore del calendario.

(i): Agenda

: Cose da fare

Chiamate

: Ricorrenza

Premere il tasto funzione **OK** per visualizzare i promemoria.

Se è stato creato più di un promemoria nel giorno selezionato, è possibile scorrere fino all'evento desiderato premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto funzione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere un nuovo promemoria.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Modifica: consente di modificare il promemoria.

Sposta: consente di spostare il promemoria a una data diversa.

Copia: consente di copiare il promemoria in una data diversa.

Cose da fare (Menu 6.3)

Il menu sequente consente di visualizzare un elenco di attività.

Per creare un nuovo promemoria del tipo Cose da fare:

- Scrivere il promemoria e premere il tasto funzione OK.
 Per maggiori informazioni sull'inserimento dei caratteri vedere la sezione 'Inserimento testo' di
 questo manuale.
- Scorrere fino ad una data del calendario e di seguito premere il tasto funzione OK Selezionare la categoria Da Fare e premere il tasto funzione OK.
- 3. Per salvare il promemoria seguire l'operazione a partire dal punto 4 della sezione 'Nuovo promemoria (Menu 6.1)' del manuale.

Una volta definite le attività sono elencate con un segno di stato (per fatto o per no fatto) all'interno del menu Cose da fare.

Per scorrere fino all'attività specifica, premere il tasto superiore o inferiore e premere il tasto funzione **OK**. Il promemoria viene visualizzato con la scadenza, l'impostazione dell'allarme, i dettagli sul lavoro e una informazione di stato.

È possibile scorrere fino all'attività precedente o successiva premendo il tasto Sinistra o Destra.

Se si preme il tasto funzione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere una nuova attività.

Contrassegna: consente di cambiare lo stato di una attività.

Modifica: consente di modificare il contenuto dell'attività.

Sposta: consente di spostare l'attività in una data diversa.

Copia: consente di copiare l'attività in una data diversa.

Elimina: consente di eliminare l'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività dall'elenco.

Orologio (Menu 6.4)

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data corrente. È anche possibile verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città del mondo.

Sono disponibili le opzioni sequenti:

Imposta ora: consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite L'opzione di menu Imposta formato.

NOTA1)

Imposta data: consente di inserire il giorno, il mese e l'anno. È possibile modificare il formato della data tramite l'opzione di menu Imposta formato.

Imposta fuso orario: permette di controllare l'ora corrente in GTM e in 21 città principali in tutto il mondo. Scorrere le città tramite i tasti Destra o Sinistra o Superiore o Inferiore.

Il display del telefono visualizza:

- · nome della città.
- Data ed ora corrente.

NOTA1)

Prima di impostare l'ora, bisogna specificare il proprio fuso orario, tramite l'opzione di menu Imposta ora nel mondo.



• La differenza di fuso orario tra le città selezionate e la propria, se è stata impostata l'ora locale (vedere qui di seguito) oppure Greenwitch(di default).

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come illustrato di seguito:

- 1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.
 - Vengono visualizzate la data e l'ora locali.
- 2. Premere il tasto funzione Imposta.
- 3. Premere il tasto seguente.

Per	Selezionare			
Aggiornare data/l'ora corrente con questa nuova impostazione	Imposta locale.			
Indicare che il fuso orario sta utilizzando l'ora legale	Imposta DST . L'icona appare accanto al fuso orario.			
Indicare che il fuso orario non utilizza più l'ora legale	Rimuovi DST (disponibile solo se l'icona appare accanto al fuso orario).			

4. Al termine, premere il tasto funzione **5** oppure il tasto **5** per uscire dalla procedura.

Imposta formato: consente di modificare i formati di ora e data.

Formato ora: 24 ore 12 ore

Formato data: GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno)

Sveglia (Menu 6.5)

Questa opzione consente di impostare la sveglia ad un'ora prestabilita.

È possibile impostare tre sveglie oppure impostare il telefono in modo che suoni la sveglia quando viene spento.

Per impostare una sveglia:

- Selezionare Chiamata mattutina, Sveglia 1 oppure Sveglia 2, utilizzando il tasto superiore o inferiore.
 - L'icona 🤯 indica che non vi è nessuna sveglia impostata, mentre l'icona 🤠 indica che la sveglia è già stata impostata.
- 2. Premere il tasto funzione OK.
- 3. Premere il tasto funzione Opzioni.
- Scorrere fino all'opzione desiderata premendo il tasto superiore o inferiore e premendo il tasto funzione OK.

- Giorno sveglia: inserire o rimuovere un segno di spunta in corrispondenza del giorno della settimana desiderato premendo il tasto funzione OK Se si desidera impostare una sveglia giornaliera, selezionare Ogni giorno. Se si desidera impostare una sveglia temporanea, selezionare Allarme unico. Quando si preme il tasto funzione OK dopo averlo selezionato, il telefono chiede di immettere l'ora della sveglia.
- Ora avviso: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
- Tono avviso: selezionare la melodia desiderata.
- Rimuovi sveglia: disattiva la sveglia.

NOTA1)

- **5.** Ripetere le operazioni dal punto 4 per modificare ogni impostazione.
- Al termine, premere il tasto funzione [™] oppure il tasto [™] per uscire dalla procedura.

Una volta impostata una svegli è possibile vedere l'icona della sveglia (4) nella riga superiore del display. Per interrompere la sveglia quando suona, premere uno qualsiasi dei tasti.

NOTA²⁾

NOTA1)

Il tipo di avviso Sveglia 1 e Sveglia 2 dipende da quello delle chiamate in arrivo. Il tipo di avviso di chiamata mattutina è sempre la melodia.

NOTA²⁾

Se è attiva la Modalità Silenzioso, il tono di sveglia non suona, tuttavia, quando è impostata una chiamata mattutina, la sveglia suona anche se la funzione di modalità Silenzioso è attiva.

Calcolatrice (Menu 6.6)

È possibile usare il telefono come calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e calcolo del resto.

Per eseguire un calcolo:

1. Inserire il primo numero utilizzando la tastiera di selezione.

NOTA1)

- 2. Premere il tasto * per inserire il punto decimale (.) o il tasto # per inserire il simbolo aritmetico appropriato + per addizione, per sottrazione, * per la moltiplicazione, / per la divisione, % per la percentuale.
- 3. Inserire il secondo numero.
- 4. Ripetere, se necessario le fasi 2 e 3 della procedura.
- **5.** Premere il tasto funzione Uguale per visualizzare il risultato.

NOTA²⁾

6. Al termine, premere il tasto funzione **5** oppure il tasto **5** per uscire.

NOTA1)

Per cancellare eventuali errori di inserimento o azzerare il display, premere il tasto **C**.

NOTA²⁾

Il risultato è arrotondato a sei posizioni decimali.

Convertitore (Menu 6.7)

Questo menu consente di effettuare conversioni tra diverse grandezze. Per convertire un valore:

- Scorrere fino al tipo di conversione da eseguire da Cambio Valuta, Lunghezza, Peso, Volume, Area e Temperatura, e premere il tasto funzione OK.
- **2.** Immettere il valore da convertire e premere il tasto inferiore per passare al campo **Da**. È possibile immettere un punto decimale (.) mediante il tasto * .
- Selezionare l'unità originale premendo il tasto Sinistra o Destra e premere il tasto inferiore per passare al campo A.
 Per maggiori informazioni sulle unità disponibili, consultare la tabella nella pagina seguente.
- 4. Selezionare l'unità desiderata premendo il tasto Sinistra o Destra.
- **5.** Premere il tasto funzione **OK** o il tasto per visualizzare il risultato. Il risultato è visualizzato nella casella **Risposta**.
- **6.** Al termine, premere il tasto funzione **5** oppure il tasto **5** per uscire.

Tipo					Unità			
Cambio valuta	EUR ATS	DEM BEF	ITL FIM	FRF PTE	ESP GRD	NLG IEP	LUF	
Lunghezza	mm	cm	m	km	in	ft	yard	mile
Peso	g	kg	ton	gramm.	oncia	libbra		
Volume	cm ³	m³	I	in ³	ft ³	yd³	gal	
Area	cm ²	m ²	а	in ²	ft ²	yd²	acre	
Temperatura	°C	°F						



Timer (Menu 6.8)

Utilizzando la funzione Timer è possibile impostare il telefono in modo che la sveglia suoni dopo un certo lasso di tempo.

- 1. Premere il tasto funzione Imposta.
- Immettere il lasso di tempo, in ore e minuti, al quale applicare il conto alla rovescia e premere il tasto funzione OK.
- 3. Premere il tasto funzione **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.

Anche se si esce dalla schermata Timer, il timer continuerà a funzionare. Dopo la scadenza del tempo specificato, il telefono informa l'utente suonando una melodia e visualizzando la notifica di testo.

Per interrompere la melodia del timer quando suona, premere un tasto qualsiasi.

Per interrompere il timer, premere il tasto funzione **Ferma** nella schermata Timer.

NOTA1)



NOTA1)

- Il timer utilizza la batteria per cui la durata operativa del telefono si riduce.
- Quando è attiva la Modalità Silenzioso, non viene emesso nessun suono.

Cronometro (Menu 6.9)

Il cronometro può essere utilizzato per misurare i tempi nei vari sport.

Esempio: le gare di corsa e di nuoto Per il cronometraggio sono disponibili fino a 4 orologi.

La precisione del cronometro è al centesimo di secondo. Il tempo di misurazione totale è di 10 ore al massimo.

- 1. Per avviare il cronometro, premere il tasto funzione OK.
- **2.** Premere il tasto funzione **OK** per interrompere il primo orologio, se necessario. Ripetere questa operazione per gli altri orologi.
- 3. Premere il tasto funzione Azzera per azzerare gli orologi.
- **4.** Per uscire premere il tasto **C** oppure premere il tasto •••••

PIOCII

Giochi

Il menu **Giochi** abilita all'utilizzo dei seguenti giochi:

- Honey ball
- Go! Hamster
- Bowling

Di seguito le istruzioni di base

- Tasto funzione destro: Menu precedente
- Tasto C: Pausa
- Tasto End: Terminare il gioco

Honey ball (Menu 7.1)

Nuovo gioco: permette di iniziare un nuovo gioco.

Miglior punteggio: mostra la tabella contenente i migliori punteggi.

Informazioni relative ai tasti

Selezionare tasto 1/tasto 3: parte sinistra/desta della parte alta della barra.

Selezionare tasto 4/tasto 6: muove a sinistra o desta la barra.

Selezionare tasto 9: tasto d'avvio.

*: Attiva/disattiva il suono.

Continua: continua dall'ultimo livello del gioco.

Come giocare

Premendo il tasto funzione sinistro la palla inizia a muoversi e rompe il mattone.

Rompendo tutti i mattoni, si passa al livello successivo. Si possono commettere solo tre errori, raggiunti i quali il gioco termina.

Gioch

Go! Hamster (Menu 7.2)

Nuovo gioco: permette di iniziare un nuovo gioco.

Miglior punteggio: mostra la tabella contenente i migliori punteggi.

Informazioni relative ai tasti

Selezionare tasto 2/tasto 8: muove hamster in alto e basso. Selezionare tasto 4/tasto 6: muove hamster a sinistra o desta. Selezionare tasto 5: tasto di stop.

*: Attiva/disattiva il suono.

Continua: continua dall'ultimo livello del gioco.

Come giocare

Ci sono molti nemici intorno al criceto. Puoi rivelare l'area nascosta muovendo hamster. Mentre si sta muovendo, hamster non può essere fermato, per cui fate attenzione a muovere hamster. Se si rivela più del 80 % dell'area nascosta, l'intera area sarà allora scoperta e la prova di addestramento sarà superata.

Bowling (Menu 7.3)

Nuovo gioco: permette di iniziare un nuovo gioco.

Miglior punteggio: mostra la tabella contenente i migliori punteggi.

Informazioni relative ai tasti

Selezionare tasto 4/tasto 6: muove il giocatore a sinistra o desta.

Selezionare tasto 5: accetta Spin/Potenza.

*: Attiva/disattiva il suono.

Continua: continua dall'ultimo livello del gioco.

Come giocare

Possono essere scelte 5 differenti tipi di palle. Ogni palla ha differenti caratteristiche e si può iniziare il gioco guando si è scelta una palla.

All'inizio si può controllare la potenza e la posizione tramite la barra di navigazione (sinistra e destra).



Fotocamera

Utilizzando il modulo di Fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone con un MMS oppure come allegato di posta elettronica.

La fotocamera genera immagini JPEG.

Scatta (Menu 8.1)

Questo menu consente di scattare un'immagine per inviare la foto come messaggio multimediale ad altre destinazioni.

È possibile usare l'immagine come sfondo e memorizzarla separatamente nella cartella Album.

Scatto di una fotografia

- **1.** Per entrare nel menu "**Scatta**" direttamente, premere a lungo il tasto di navigazione superiore. Inquadrare quindi il soggetto desiderato.
- L'immagine da fotografare appare sul display.
 Le icone visualizzate nella linea superiore del display indicano modalità, dimensione, luminosità e qualità correnti.



- 3. Regolare l'immagine rivolgendo la fotocamera verso il soggetto.
 Usare i tasti di navigazione orizzontali per regolare la luminosità dell'immagine.
 I tasti di navigazione verticali eseguono lo zoom avanti e indietro sull'immagine.
 Mediante i tasti del volume e' possibile ribaltare ribaltare l'immagine verso l'alto e il basso.
- Premere il tasto funzione Scatta.
 La fotografia viene automaticamente salvata nel menu Fotografie (Menu 8.2).
- **5.** Premere il tasto seguente.

Per	Premere
Dopo aver scattato una fotografia, utilizzare le opzioni	Il tasto funzione Opzioni .
	Per informazioni sulle opzioni, vedere di seguito.
Eliminare il file immagine	Il tasto funzione Cancella .
Tornare alla modalità di cattura e scattare una nuova fotografia.	Il tasto C.
Spegnere la fotocamera e tornare in modalità di stand by	Il tasto ♠ ^① .

Quando si preme il tasto funzione **Opzioni** al punto 4, sono disponibili le seguenti opzioni. Scorrere fino all'opzione desiderata premendo i tasti superiore e inferiore e premere il tasto funzione **OK**.

Invia: consente di inviare un messaggio multimediale usando la fotografia scattata.

Rinomina: consente di rinominare la fotografia scattata.

Imposta come sfondo: permette di utilizzare l'immagine come sfondo.

Dettagli: questa opzioni miostra le informazioni riguardo la fotografia, come dimensione, data, risoluzione, tipo di protezione e formato.

Vai a Fotografie: permette di visualizzare le fotografie memorizzate nel Menù Mie Fotografie (Menù 4.1.1).

Protezione: permette di proteggere le foto scattate dalla cancellazione.



Utilizzo delle opzioni della fotocamera

Quando si preme il tasto funzione Opzioni nella modalità cattura, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modo: una fotografia può essere scattata in vari modi. Una volta cambiato il modo, il relativo indicatore appare nella parte superiore sinistra del display.

Scatto singolo: una fotografia può essere scattata nel modo normale.

<u>Multiscatto</u>: è possibile scattare più fotografie in successione. Selezionare la velocità e il numero di fotografie da scattare. Quando si preme il tasto funzione **Scatta**, il telefono scatta e salva automaticamente le fotografie in successione tutte le volte desiderate. Il formato del cellulare (128*90) verrà preimpostato.

<u>Modalità notte</u>: questa opzione consente di scattare una fotografia di qualità ottimale in condizioni di oscurità.

Solo acquisizione: è possibile scattare immagini senza rivederle.

Cornice: questa opzione consente di usare un fotogramma nella fotografia. Premere il tasto di navigazione per trovare il formato di fotogramma da usare. È possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine con il formato del fotogramma utilizzando il tasto funzione **Antepr**. Il formato del cellulare (128*90) verrà preimpostato.

Effetti: questa opzione consente di applicare effetti speciali alla fotografia. Premere il tasto superiore o inferiore per trovare il tono da usare.

Rotazione: questa opzione consente di ribaltare l'immagine verticalmente o di invertirla come un'immagine speculare.

Timer: è possibile selezionare il tempo di attesa.

Quando si preme il tasto Cattura, il telefono scatta la fotografia dopo il tempo specificato. Quando si esce dal modo fotocamera o si seleziona **Disattiva** nel menu **Timer**, il timer è Disattivo.

Impostazioni: questa opzione consente di modificare le impostazioni per scattare una fotografia. E questa opzione è sincronizzata con il menu **Impostazioni (Menu 8.5)**.

<u>Formato foto</u>: imposta il formato delle immagini su una delle impostazioni **VGA (640*480), QVGA (320*240), QQVGA (160*120)** e **Mobile (128*90)**. Il formato dell'immagine selezionato viene visualizzato nella schermata di cattura.

<u>Qualità foto</u>: consente di selezionare la qualità dell'immagine tra **Eccellente**, **Ottima**, **Normale** e **Ridotta**. L'opzione selezionata appare sul lato dello schermo.

Suono scatto: consente di selezionare un suono quando si preme l'otturatore, il tasto funzione Cattura.





Nome predefinito: consente di modificare il nome del prefisso predefinito dell'immagine.

NOTA1)

<u>Ordina Foto</u>: Questa funzione permette di selezionare il criterio (Per nome/per Data/Per Dimenzione) per organizzare le fotografie. La lista può essere organizzata per ordine crescente (Cresc.) o decrescente (Decresc.)

Guida: questa opzione mostra le funzioni dei tasti di navigazione e dei tasti del volume nella modalità cattura.

NOTA²⁾

NOTA1)

'*', '?' e '/' non sono consentiti come nomi di file in Aladino Wi-Fi.

NOTA²⁾

Le opzioni Cornice/Effetti/Rotazione /Timer verranno mantenute fino a che non verrà selezionata un'altra opzione.

Fotografie (Menu 8.2)

In questo menu è possibile visionare le fotografie che sono state scattate. Premere il tasto sequente.

Per	Premere
Scorrere tra le fotografie	Scorrere le foto attraverso i tasti sinistra, destra, superiore o inferiore.
Ingrandire l'immagine selezionata	Il tasto funzione Selez .
Tornare alla modalità visualizzazione multipla	Il tasto funzione Multi .
Usare le opzioni	Il tasto funzione Opzioni.
Spegnere la fotocamera e tornare alla modalità di stand by	Il tasto ♠ ^① .

Album (Menu 8.3)

Album consente di memorizzare le fotografie in un album fotografico. Selezionare uno degli album. Mostra le fotografie salvate nell'album.

Consultare il Menù **Immagini & Suoni** (Menù 4.1), (per informazioni dettagliate Menù 4.2)



Elimina tutto (Menu 8.4)

Con questa funzione è possibile cancellare tutte le fotografie salvate in ciascuna categoria.

- Scorrere fino a una casella di fotografia e selezionarla premendo il tasto funzione **OK**.
 Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di fotografie. Se si desidera eliminare le fotografie protette, selezionare l'opzione **Con foto protette**.
- 2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.
- **3.** Finito di selezionare, premere il tasto funzione **OK**.
- **4.** Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto funzione **Sì** per eliminare tutte le fotografie nelle caselle.
 - In caso contrario, premere il tasto funzione **No**. Se non vengono selezionate foto dalle cartelle Tutte, Mie Foto, Mio Album 1, 2 e si preme il tasto OK, si ritorna al livello precedente del menu.

Impostazioni (Menu 8.5)

Questa opzione di menu consente di modificare le impostazioni predefinite relative all'uso della fotocamera.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Formato foto: imposta il formato delle immagini su una delle impostazioni VGA (640*480), QVGA (320*240), QVGA (160*120) e Mobile (128*90). Il formato dell'immagine selezionato viene visualizzato nella schermata di cattura.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità dell'immagine tra **Eccellente**, **Ottima**, **Normale** e **Ridotta**. L'opzione selezionata appare sul lato dello schermo.

Suono scatto: consente di selezionare un suono quando si preme l'otturatore, il tasto funzione **Scatta**.

Nome predefinito: consente di modificare il nome del prefisso predefinito dell'immagine.

Ordina foto: Questa funzione permette di selezionare il criterio (Per nome/per Data/Per Dimenzione) per organizzare le fotografie. La lista può essere organizzata per ordine crescente (Cresc.) o decrescente (Decresc.)





Stato memoria (Menu 8.6)

Si può controller lo stato della memoria delle Fotografie. Le cartelle Immagini & Suoni, Fotocamera e Messaggi Multimediali condividono un prestabilito spazio di memoria nel telefono.

Il display mostra lo stato di memoria disponibile e utilizzata.

Si può visualizzare lo stato della memoria utilizzata delle cartelle Immagini & Suoni, Fotocamera e Messaggi Multimediali premendo i tasti Destra e Sinistra.

Allegato

Precauzioni per l'uso della Batteria

- Non usare mai batterie o caricabatteria danneggiati, o non originali.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata standby) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Anche se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie originali e ricaricare la batteria solo con caricabatteria originali.
- Le temperature estreme possono influenzare la capacità di ricarica della batteria: può essere necessario raffreddarla o riscaldarla. La batteria deve essere ricaricata alla temperatura di un "normale" ambiente di lavoro/casa.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi.
- Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono, in modo particolare, delle temperature al di sotto degli 0 °C°.

- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un
 oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o anche una penna) mette in contatto diretto il polo
 positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando
 una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra
 i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. E' vietato smaltire le batterie bruciandole.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio in ospedali e ambienti protetti ecc)

Quando si collega il telefono a un altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza(RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche di vecchie generazione potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono, in tal caso per maggiori informazioni, consultare il produttore dell'apparecchiatura.

Pacemakers

I produttori di pacemaker consigliano in linea generale di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone che hanno un pacemaker:

- all'accensione del telefono dovrebbero tenerlo sempre a più di 15 cm di distanza dal pacemaker
- · non dovrebbero portare il telefono nel taschino della giacca
- dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto alla parte del corpo in cui è installato il pacemaker, per ridurre al minimo le possibili interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere il telefono immediatamente.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni digitali senza filo, compreso il telefono WiFi, possono interferire con le protesi sonore. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a RF. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni.

Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Sostanze potenzialmente esplosive

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali grano, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Pulizia e manutenzione del Aladino Wi-Fi

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate.
 Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.

- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Soluzione dei problemi

In questo capitolo sono descritti alcuni dei problemi a cui può essere soggetto il telefono e i passi da effettuare per la loro soluzione.

Per ulteriori informazioni chiamare il 187.

Non si visualizza nulla sul display del telefono.

La batteria è scarica. Ricaricare la batteria e accendere nuovamente il telefono.

- Il telefono non squilla oppure il volume della suoneria è troppo basso.
 - Verificare che il telefono non sia impostato in modalità "Vibrazione".
 - Regolare il volume della suoneria.
 - Controllare se e' attivo il filtro VIP o altri filtri.
- L'indicazione luminosa di carica lampeggia con luce gialla.
 - Estrarre la batteria dal caricatore ed inserirla nuovamente.
 - Se la luce gialla continua a lampeggiare, pulire i terminali di carica del caricatore.
 - Se la luce gialla continua a lampeggiare nonostante le misure precedenti, contattare il centro di assistenza.

- ② La batteria non è scarica ma il telefono non si accende.
 - Estrarre la batteria ed inserirla nuovamente, quindi accendere il telefono.
 - Estrarre la batteria, pulire i terminali di carica della batteria. Quindi inserire nuovamente la batteria, ed accendere il telefono.
- Eco durante la chiamata.
 - Premere il tasto [Volume] ed effettuare la regolazione oppure spostarsi in un'altra area.
- - Il proprio telefono potrebbe non essere registrato nel sistema. Utilizzare il telefono dopo la registrazione.
 - Spostarsi in un'area con copertura di rete.
 - Se il telefono non funziona nonostante le misure precedenti, contattare il centro di assistenza.

- ② Le chiamate si disconnettono frequentemente.
 - Spostarsi in un'altra zona in cui il segnale è stabile.
 - Se il problema persiste contattare il centro di assistenza.
- Il telefono non opera correttamente.
 - Togliere la batteria e reinserirla nuovamente, riaccendere il telefono.
 - Se il problema persiste contattare il centro di assistenza.

Specifiche di prodotto

Di seguito trovate le specifiche di prodotto del terminale Aladino Wi-fi.

Items	Specification	
Modello	Aladino Wi-fi	
Frequenze utilizzate	2400~2484 MHz	
Dimensioni (mm)	46(larghezza) x 20(lunghezza) x 115(altezza)	
Potenza	3.7 V, 1000 mA	
Peso	Circa 90 gr	
Tempo di carica della batteria	3 Ore	
Durata della batteria	In conversazione: 3.5 Ore	
	In standby: 50 Ore	
Fotocamera	CMOS 300,000 pixel	
Melody	Yamaha 40 Poly	
Antenna	Intenna type	

Guida veloce Aladino Wi-Fi

Accesso ad una funzione del Menù

- Nella modalità di stand by, premere il tasto Menù per accedere al menu, oppure premere il tasto Rubrica per accedere al menu della Rubrica telefonica.
- **2.** Scorrere attraverso i menu utilizzando i tasti Sinistro o Destro.
- Trovare il sotto menu che si desidera utilizzare tramite i tasti Verticali.
- **4.** Premere il tasto **OK** per accedere al sotto menu.



Tasto di navigazione

Nella modalità del Menù, scorrere le opzioni presenti.

Nella modalità di stand by:

- Tasto sinistro per accedere alla schermata Consultazione segreteria.
- Tasto destro per accedere alla schermata menu principale SMS.
- Tasto superiore per accedere al menu **Fotocamera**, quando viene premuto e mantenuto premuto commuta il telefono in fotocamera.
- Tasto inferiore per accedere al menu
 Cerca nome.

Accensione e spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto $ightharpoonup^{\oplus}$ finché il telefono si accende oppure si spegne.



Effettuare una chiamata	1. Nella modalità di stand by, introdurre un prefisso interurbano e il numero telefonico. 2. Premere il tasto .	Chiamata rapida	 Nella modalità di stand by, premere il tasto numerico da 2 a assegnato alla Chiamata rapida. Premere il tasto
Terminare una chiamata	Premere il tasto 🦱 .	Selezionare un numero della SIM card	1. Introdurre la posizione della SIM card. 2. Premere il tasto # e premere il tasto, 1. Tasto, 1
Rispondere ad una chiamata	Premere il tasto oppure il tasto funzione Accet .	Memorizzare un numero nella Rubrica telefonica	1. Introdurre il numero. 2. Premere il tasto Salva. 3. Scegliere un numero utilizzando i tasti Verticali e premere il tasto OK. 4. Introdurre il nome e premere il tasto OK.
Regolare il Volume	Premere il tasto Volume, posto alla sinistra del telefono.	Cercare un numero nella Rubrica	Nella modalità di stand by, premere il tasto Rubric Selezionare Cerca nome.
Ripetere l'ultimo numero selezionato	Premere il tasto 🗪 per due volte.	telefonica	Introdurre un nome. Premere il tasto OK . Premere il tasto Sinistro o Destro, se necessario. Premere il tasto n per selezionare.

Dichiarazione di Conformità alla Direttiva R&TTE 1999/5/EC

Per il sottoindicato prodotto:

(nome prodotto): WLAN Phone

(nome modello): Aladino Wi-fi

Prodotto da:

(nome): Samsung Electronics Co, Ltd.

(indirizzo): 259 Gongdan-Dong, Gumi City Kyungbuk, Korea, 730-030

Il prodotto segue le Direttive R&TTE (Direttiva di Concilio 1999/5/EC).

Stati Europei qualificati per standard wireless:

EU Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (con restrizioni di frequenza), Germania, Grecia, Irlanda, Italia,

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, e Regno Unito

Eccetto EU Islanda, Liechtenstein, Norvegia, e Svizzera

Stati Europei con restrizioni nell'uso:

EU In Francia, la banda di frequenza è ristretta a 2446.5-2483.5 MHz per apparecchi sopra i 10 mW che

trasmettono secondo standard wireless

Eccetto EU Nessuna Limitazione al momento.

Al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative armonizzate:

(1) EN 60950: 2000

(2) EN 301 489-1 : V.1.4.1 EN 301 489-17 : V.1.2.1

(3) EN 300 328 : V.1.4.1 (4) EN 50371 : 2002

La sottoscritta, Samsung Electronics, con la presente dichiara che tutte le prove radio necessarie sono state eseguite e che] il prodotto sopraindicato è conforme a tutte le richieste essenziali della direttiva 1999/5/EC.

La procedura di accertamento della conformità riferita nell'Articolo 10 e dettagliata negli Allegati [III] o [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata eseguita in ottemperanza alle vigenti normative con il coinvolgimento del seguente Ente Certificatore (i);

NEMKO AS

0470

(Marchio di Identificazione) (Numero di Certificazione)



Documentazione Tecnica fornita a :

Samsung Electronics Co., Ltd.

Numero Certificato Nemko:

C€0470

KOREA / 2004. 8.05

Chang-rae Jeong / General Manager



(luogo e data)

(nome completo e posizione)

(firma della persona autorizzata)